

Регулировка привода насос-форсунок

Установить индикатор часового


- типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.

Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя, чтобы ролик коромысла оказался – на вершине приводного кулачка.

При этом сторона ролика -стрелка А- находится в самой верхней точке, а индикатор часового типа - стрелка В- — в самой нижней.

- Снять индикатор часового типа.

Ввернуть регулировочный винт в коромысло до ощутимого сопротивления (зазор толкателя насос-форсунки полностью выбран).

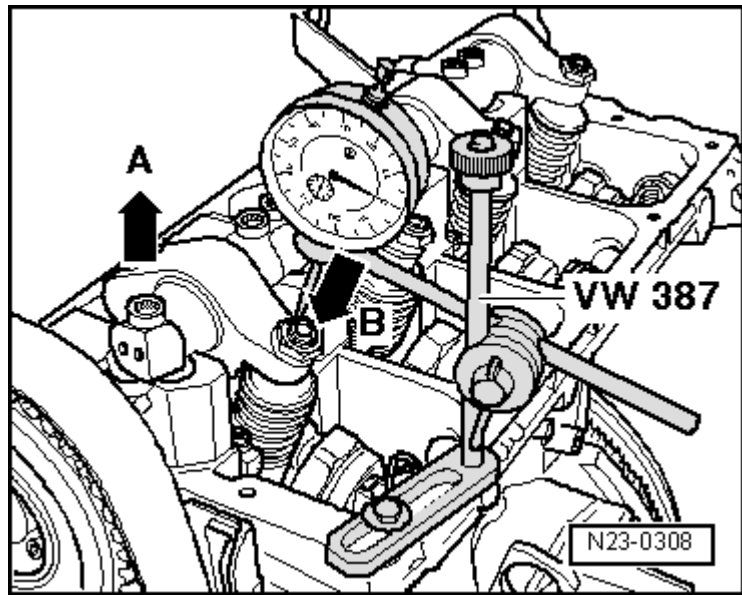

- Вывернуть регулировочный винт (из этого положения) на 180°.

- Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.

- Подсоединить разъем насос-форсунки.

- Установить клапанную крышку
→ [Глава](#).

