


Снятие и установка элемента питания ключа зажигания с ДУ

Снятие

- Раскрыть бородку ключа -1--стрелка а-.
- С помощью небольшой отвёртки -3- подцепить крышку отсека для элемента питания -2--стрелка b-.

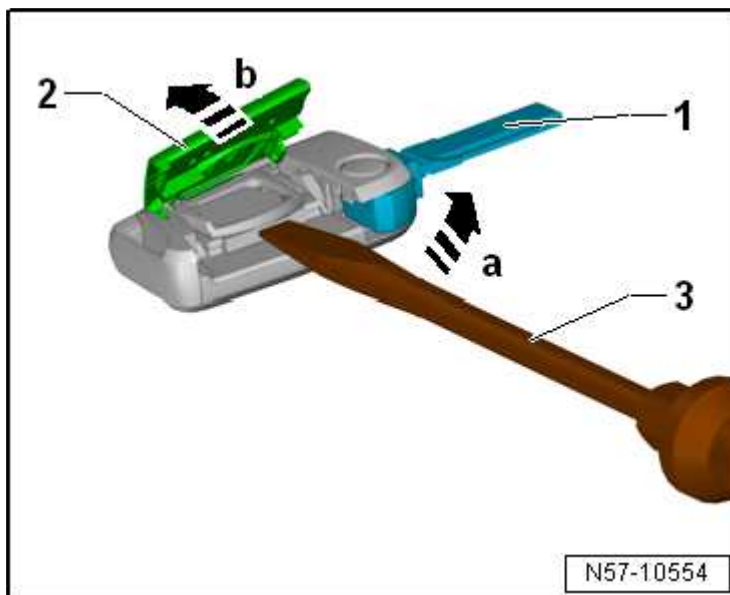

- С помощью небольшой отвёртки -3- извлечь элемент питания -1- из отсека -2--стрелка-.


Установка



Указание



- ♦ Перед установкой элемента питания необходимо один раз нажать на любую кнопку.
- ♦ Таким образом, передатчик будет переключён в новое состояние и сможет распознать новый элемент питания.

При установке элемента питания соблюдать его полярность. Место подключения плюсового полюса обозначено знаком «плюс».

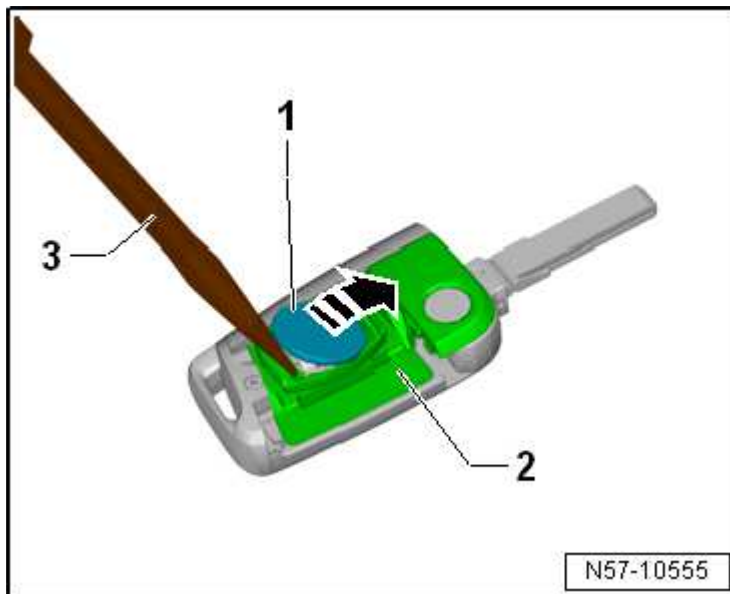

- Вставить элемент питания -1- в отсек -2-, слегка надавив на него -стрелка а-.
- Соединить крышку отсека -3- с передатчиком -стрелка b-.
- Теперь необходимо синхронизировать ключ зажигания
→ [Ссылка](#).

Синхронизация ключа зажигания

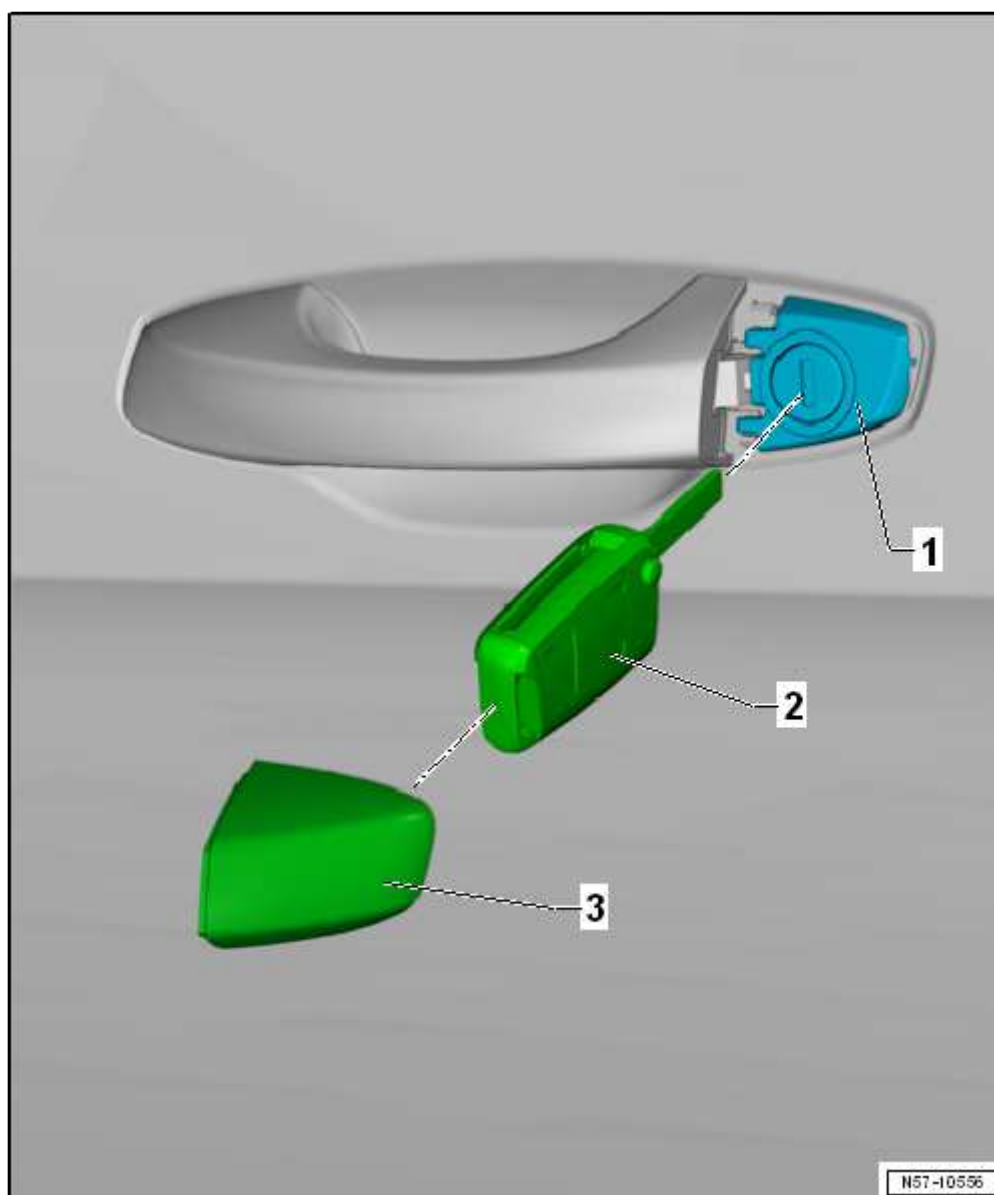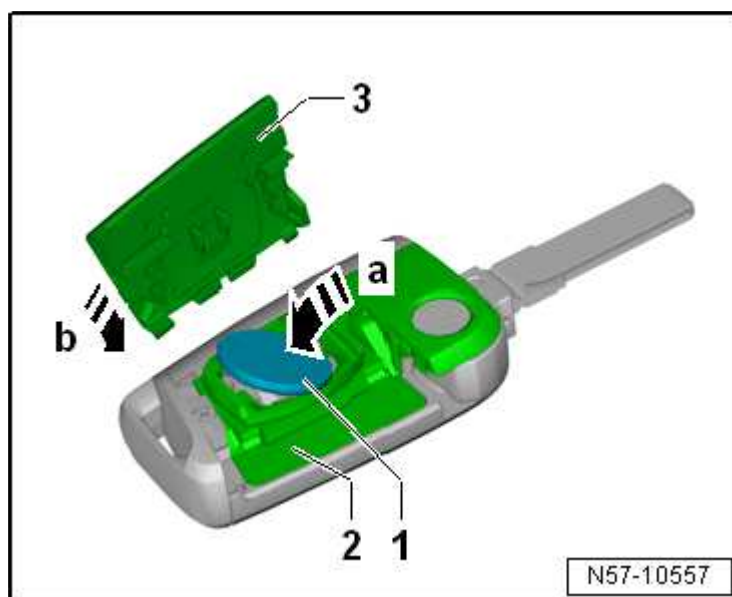

- Снять крышку личинки замка -3- → [Глава](#)
- Удерживая ключ -2- у личинки замка -1-, нажать клавишу „Отпирание“.

- В течение одной минуты отпереть автомобиль ключом -2-, вставив его в личинку замка -1-.