

Touran

Электросхема

Базовая комплектация

с мая 2010 года




ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

T52a	- Разъём, 52-контактный
1	- Кабель массы, а также
14	- Точка соединения
508	- Резьбовое соединение коммутационного
652	- Точка соединения двигателя
B319	- Плюсовое соединение жгута проводов
B698	- Соединение 3 (штырь) проводов
*	- только для а/м с
*2	- только для а/м б
*3	- только для а/м с
*4	- только для а/м с

Touran

Электросхема

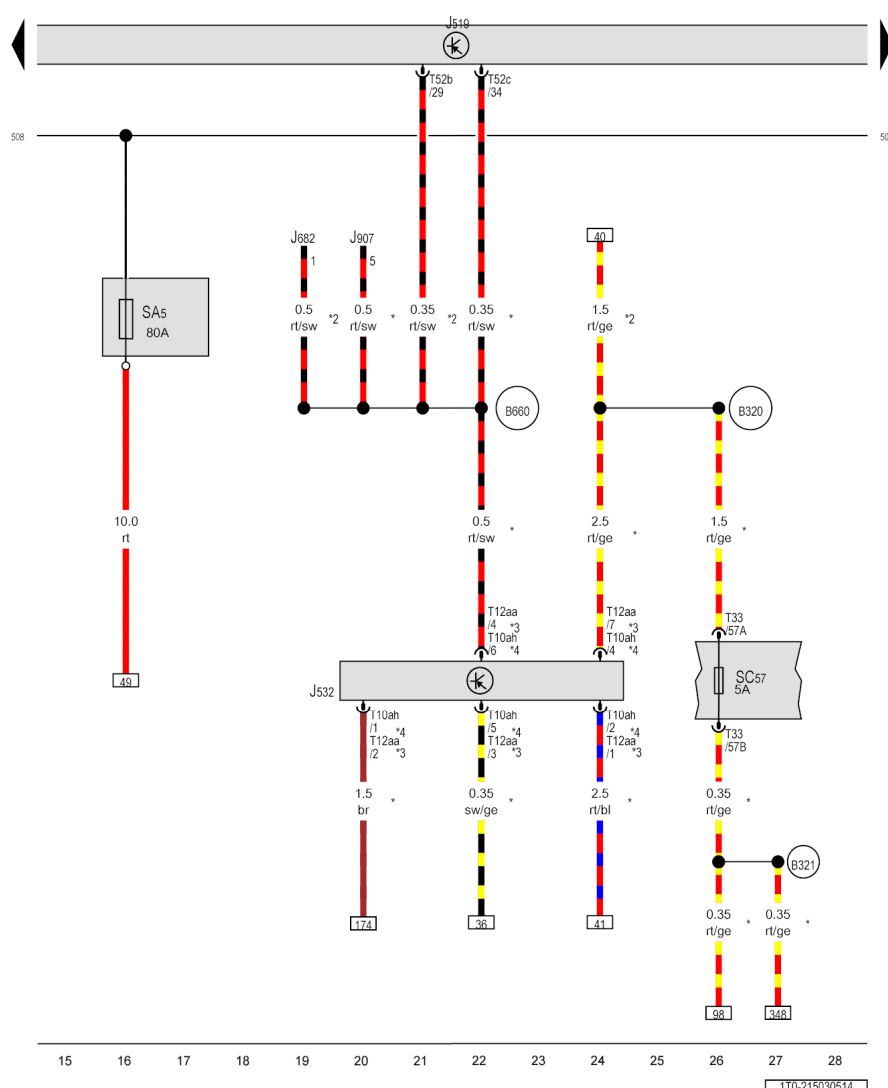

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый


Стабилизатор напряжения блоке предохранителей блоке предохранителей

- J519 - Блок управления
- J532 - Стабилизатор на
- J682 - Реле электропит
- J907 - Реле стартера 2
- SA5 - Предохранитель
- SC57 - Предохранитель
- T10ah - Разъём, 10-конт
- T12aa - Разъём, 12-конт
- T33 - Разъём, 33-конт
- T52b - Разъём, 52-конт
- T52c - Разъём, 52-конт
- 508 - Резьбовое соеди
- B320 - Плюсовое соеди
- B321 - Плюсовое соеди
- B660 - Соединение (диа
- * - только для а/м с
- *2 - только для а/м б
- *3 - с мая 2011 года
- *4 - до апреля 2011 г

110.215100514


Touran

Электросхема

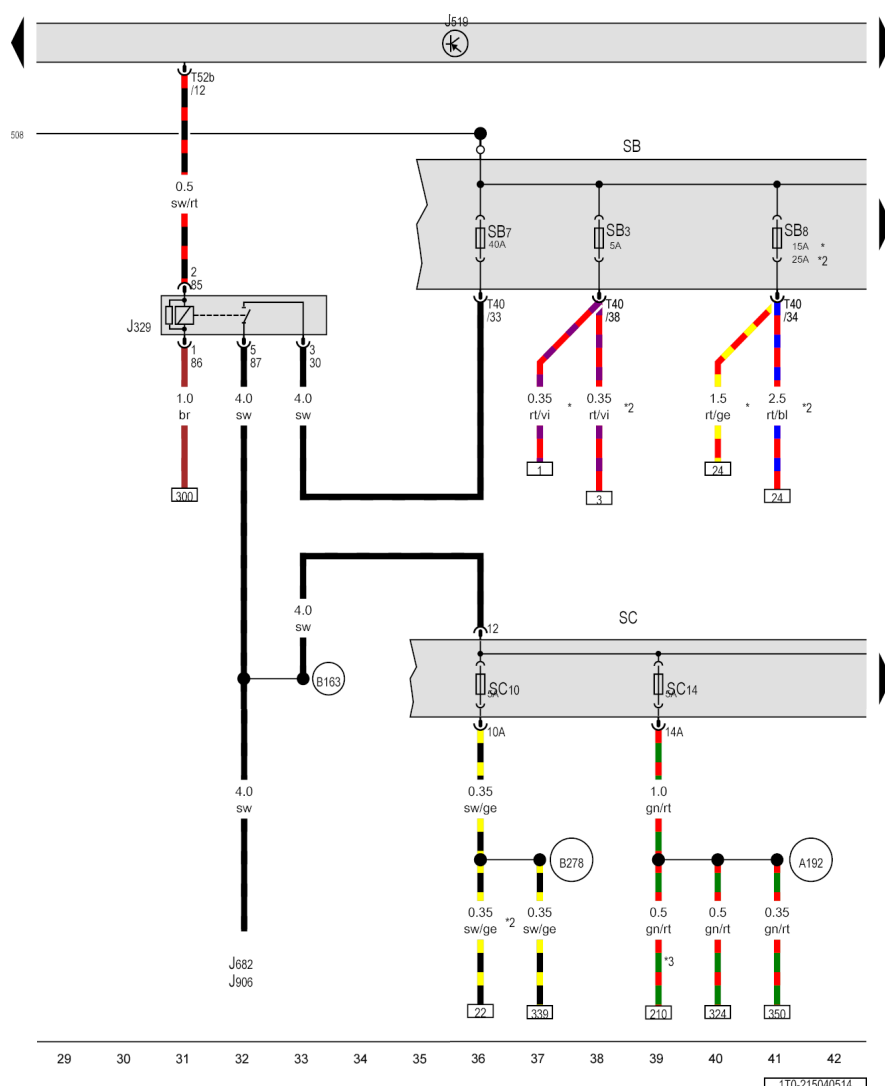


Реле электропитания клемм предохранителей В, Блок

- J329 - Реле электропитания
- J519 - Блок управления
- J682 - Реле электропитания
- J906 - Реле стартера 1
- SB - Блок предохранителей
- SB3 - Предохранитель 15А
- SB7 - Предохранитель 10А
- SB8 - Предохранитель 25А
- SC - Блок предохранителей
- SC10 - Предохранитель 10А
- SC14 - Предохранитель 14А
- T40 - Разъём, 40-контактный
- T52b - Разъём, 52-контактный
- 508 - Резьбовое соединение коммутационного
- A192 - Плюсовое соединение проводов комбинации управления
- B163 - Плюсовое соединение проводов салона
- B278 - Плюсовое соединение жгута проводов
- * - только для а/м с КПП
- *2 - только для а/м с КПП
- *3 - только для а/м с КПП

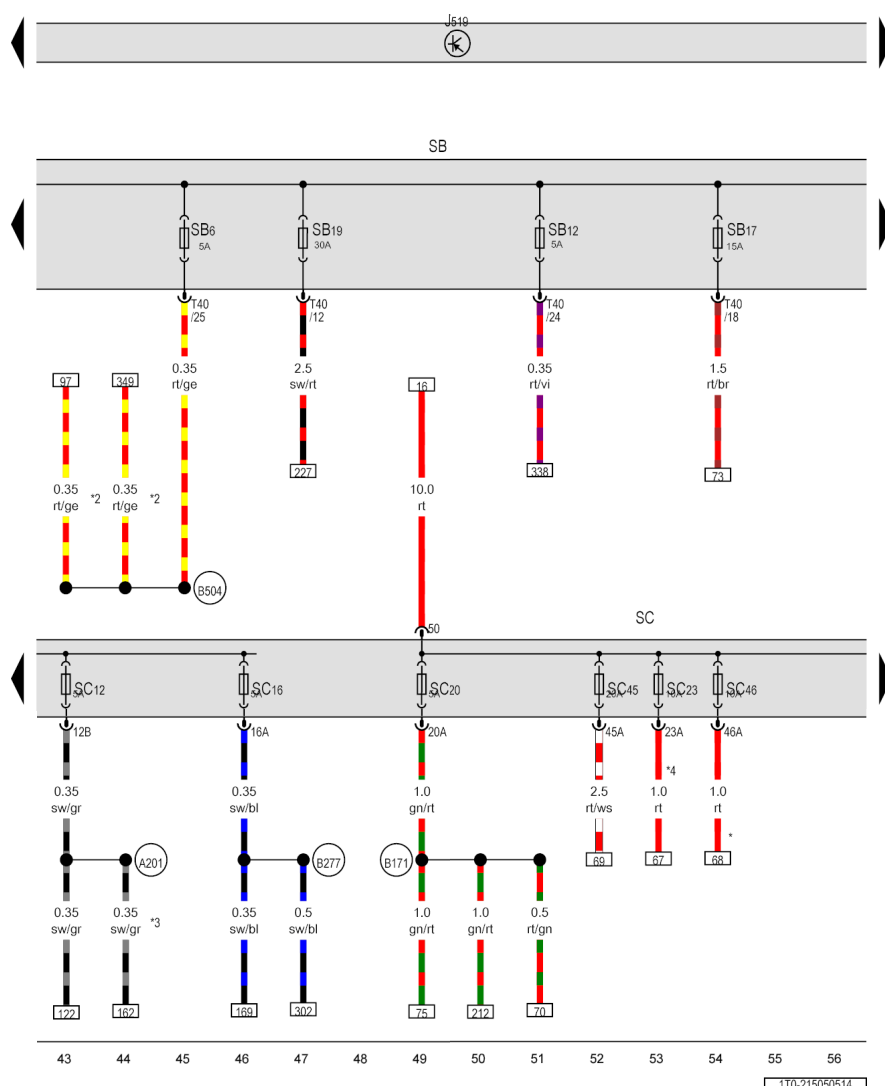

Touran

Электросхема

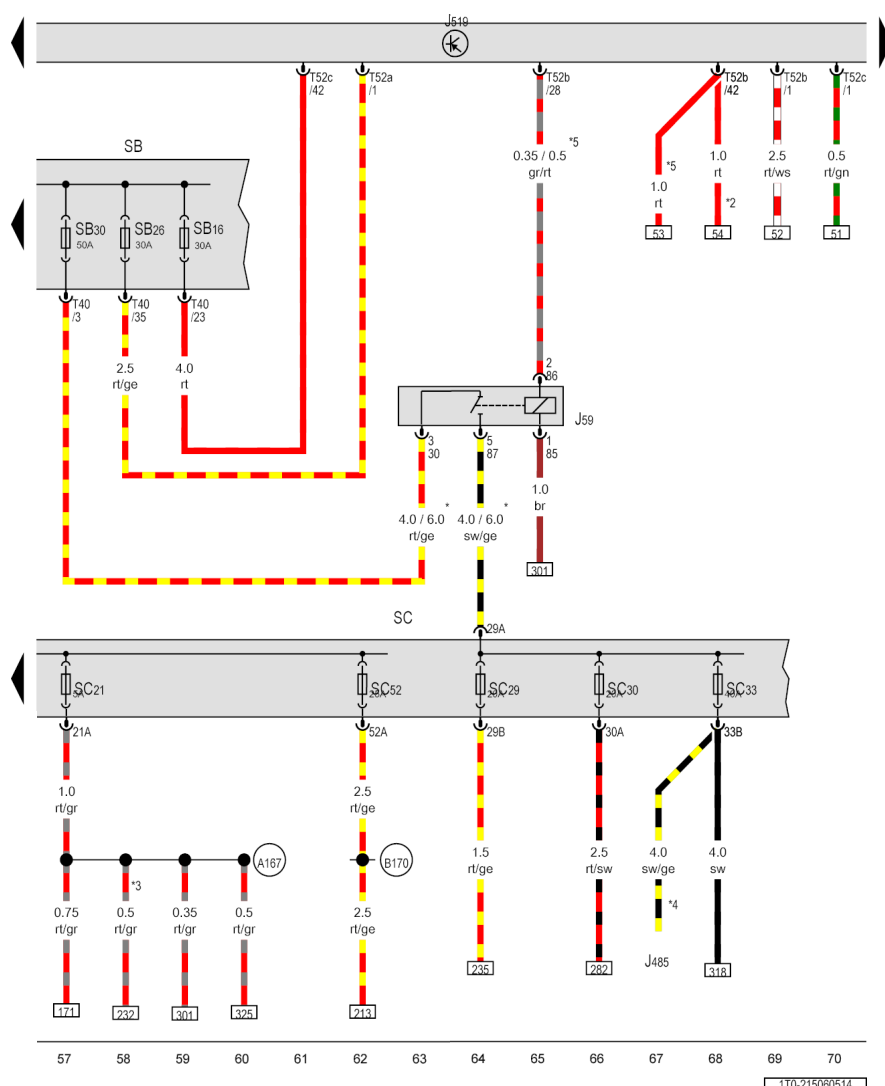

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый


Реле разгрузки контактной группы В, Блок предохранителей

- J59 - Реле разгрузки контактной группы В
- J485 - Реле для работы отопителя
- J519 - Блок управления
- SB - Блок предохранителей
- SB16 - Предохранитель 30А
- SC21 - Предохранитель 10А
- SB26 - Предохранитель 30А
- SC - Блок предохранителей
- SC29 - Предохранитель 10А
- SC30 - Предохранитель 10А
- SB30 - Предохранитель 30А
- SC33 - Предохранитель 10А
- SC52 - Предохранитель 10А
- T40 - Разъём, 40-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный
- T52b - Разъём, 52-контактный
- T52c - Разъём, 52-контактный
- A167 - Плюсовое соединение проводов комбинации управления
- B170 - Плюсовое соединение проводов салона
- * - с ноября 2011 года
- *2 - до апреля 2011 года
- *3 - только для а/м с освещением

- *4 - только для а/м с
жидкостным отопл
- *5 - с мая 2011 года

Touran

Электросхема

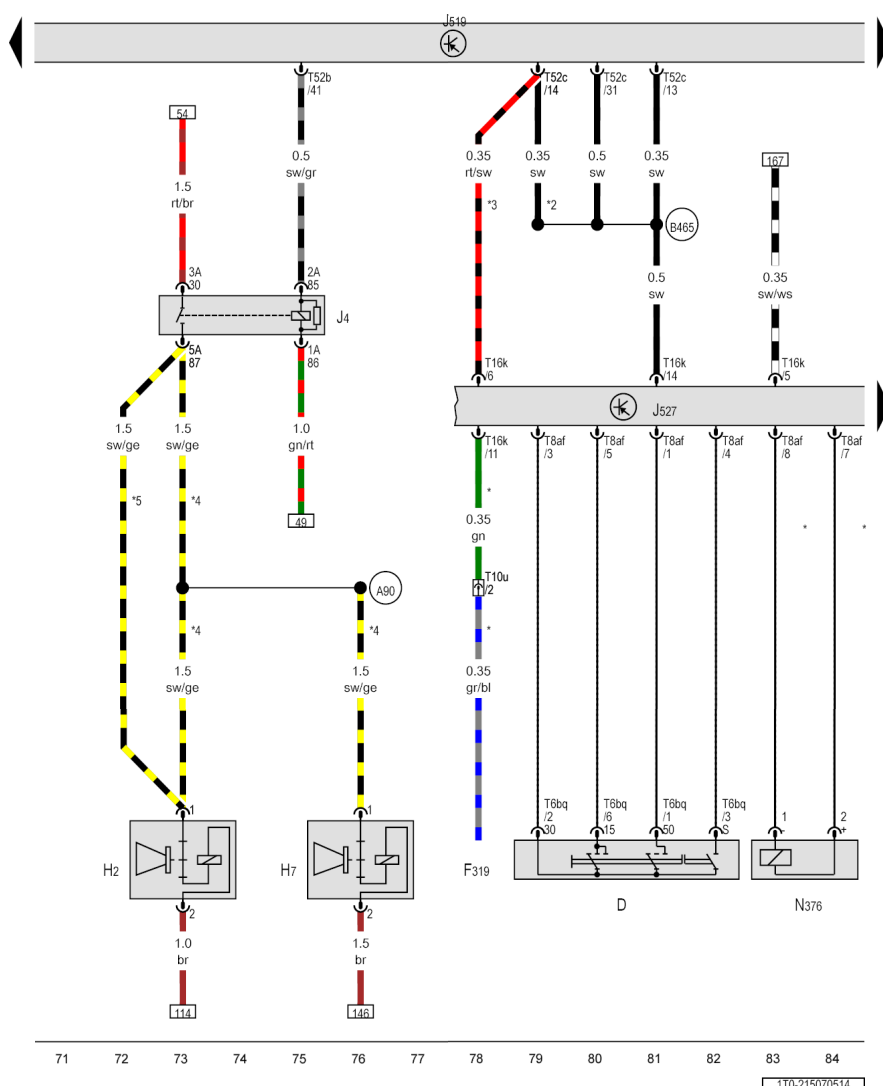


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

- Выключатель зажигания
 высокого тона, Сигнал низкого тона
 двухтонового звукового сигнала
 рулевой колонки, Электронный
 извлечения ключа из замка зажигания
- D - Выключатель зажигания
 - F319 - Выключатель 'сигнал' в положении Р'
 - H2 - Сигнал высокого тона
 - H7 - Сигнал низкого тона
 - J4 - Реле двухтонового сигнала
 - J519 - Блок управления
 - J527 - Блок управления
 - N376 - Электромагнит блокировки
 - из замка зажигания
 - стартера/зажигания
 - T6bq - Разъём 6-контактный
 - T8af - Разъём, 8-контактный
 - T10u - Разъём, 10-контактный
 - T16k - Разъём, 16-контактный
 - T52b - Разъём, 52-контактный
 - T52c - Разъём, 52-контактный
 - A90 - Соединение (двухжгуте проводов к органам управления)
 - B465 - Соединение 1 в
 - * - только в а/м с КПП
 - *2 - только для а/м с
 - *3 - только для а/м с
 - *4 - только для а/м с
 - *5 - только для а/м с

Touran

Электросхема

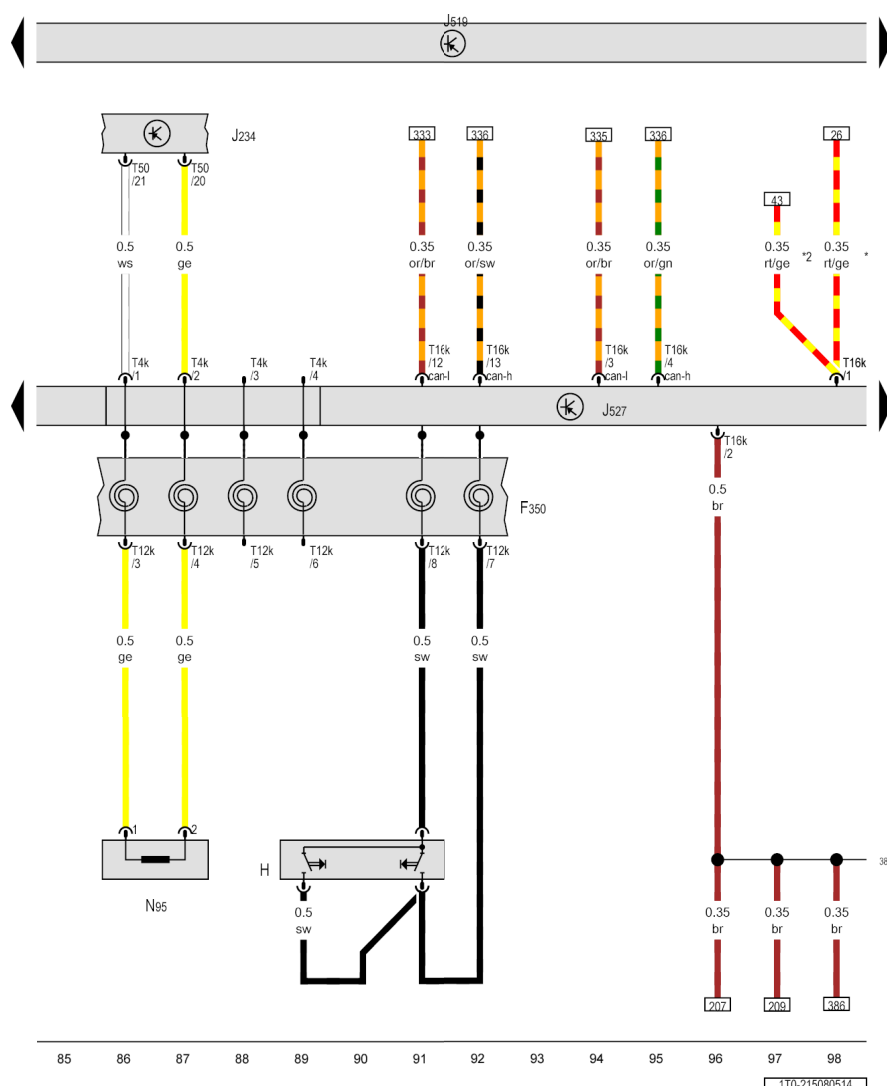


Выключатель звукового рулевой колонки, Пиропатрон безопасности водителя

- F350 - Спиральный кабель
- H - Выключатель звуковой сигнализации
- J234 - Блок управления звуковой сигнализацией
- J519 - Блок управления звуковой сигнализацией
- J527 - Блок управления звуковой сигнализацией
- N95 - Пиропатрон под сиденьем водителя
- T4k - Разъём 4-контактный
- T12k - Разъём, 12-контактный
- T16k - Разъём, 16-контактный
- T50 - Разъём, 50-контактный
- 382 - Соединение с массой проводов
- * - только для а/м с ABS
- *2 - только для а/м с ESP

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Touran

Электросхема

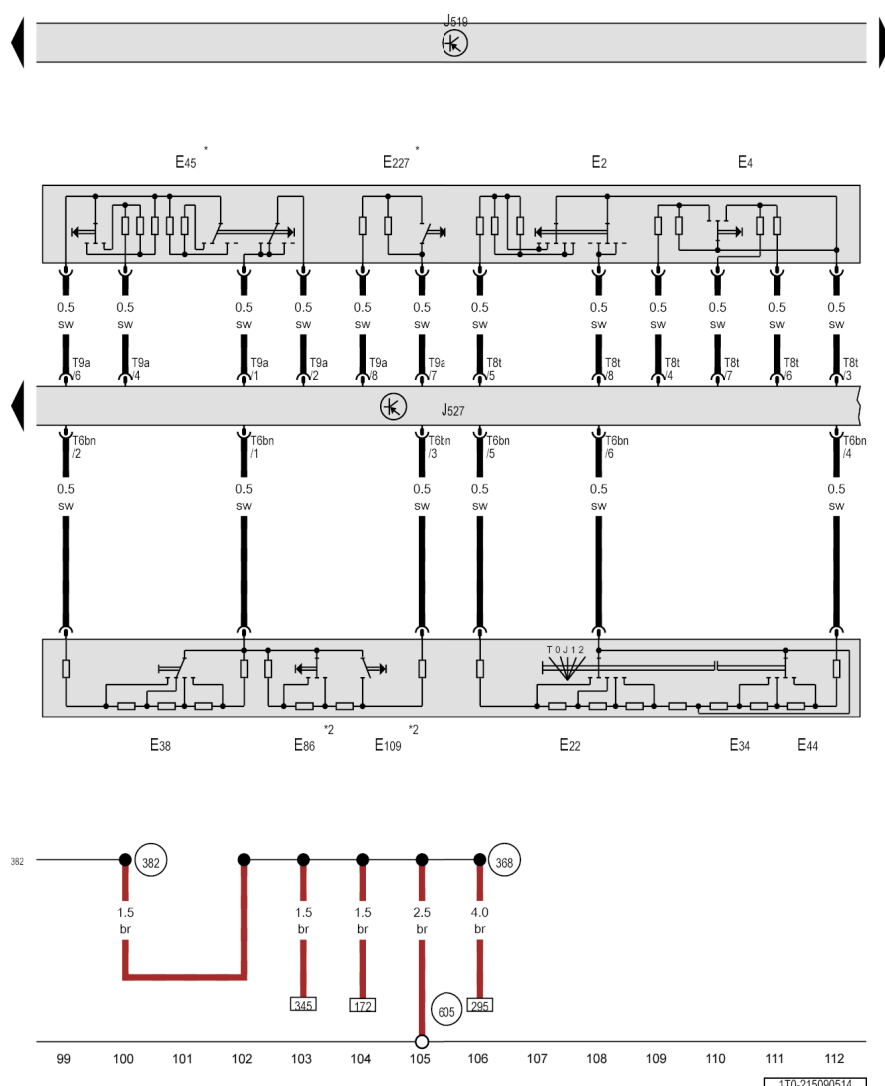


Переключатель указателей
Выключатель ближнего света
(вкл. дальний свет), Выключатель
заднего стекла, Выключатель
стекол и системы очистки
управления круиз-контролем
многофункционального
рулевой колонки

- E2 - Переключатель
- E4 - Выключатель бли
- E22 - Переключатель с
- E34 - Выключатель оч
- E38 - Регулятор интер
- E44 - Выключатель на
- E45 - Переключатель
- E86 - Клавиша вызова
- E109 - Выключатель па
- E227 - Клавиша установ
- J519 - Блок управления
- J527 - Блок управления
- T6bn - Разъём 6-контак
- T8t - Разъём, 8-контак
- T9a - Разъём, 9-контак
- 368 - Соединение с ма
- 382 - Соединение с ма
- 605 - Точка соединени
- * - только для а/м с
- *2 - только для а/м с

Touran

Электросхема

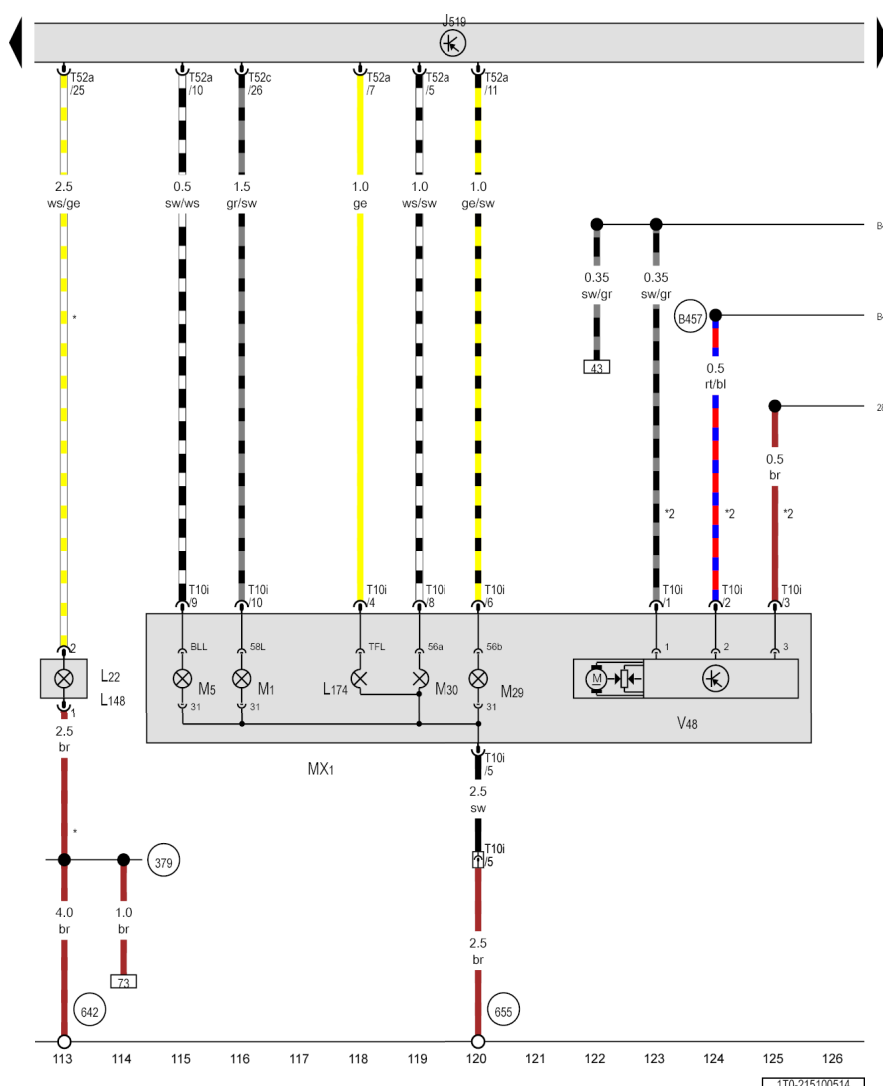


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Лампа левой противотуманной фарты системы адаптивного освещения, Лампа переднего левого фара ближнего света, Лампа переднего левого фара дальнего света, Исполнительный электродвигатель корректора

- J519 - Блок управления
- L22 - Лампа левой противотуманной фарты системы адаптивного освещения
- L148 - Лампа левой фарты системы адаптивного освещения
- L174 - Лампа дневного света
- MX1 - Фара спереди слева
- M1 - Лампа переднего левого фара ближнего света
- M5 - Лампа переднего левого фара дальнего света
- M29 - Лампа левой фарты системы адаптивного освещения
- M30 - Лампа левой фарты системы адаптивного освещения
- T10i - Разъём, 10-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный
- T52c - Разъём, 52-контактный
- V48 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фарты системы адаптивного освещения
- 288 - Соединение с массой
- 379 - Соединение с массой
- 642 - Точка соединения с управляемым ве
- 655 - Точка соединения с управляемым ве
- B457 - Соединение 1 (пучке проводов)
- B458 - Соединение 2 (пучке проводов)
- * - только для а/м с
- *2 - только для а/м б

Touran

Электросхема

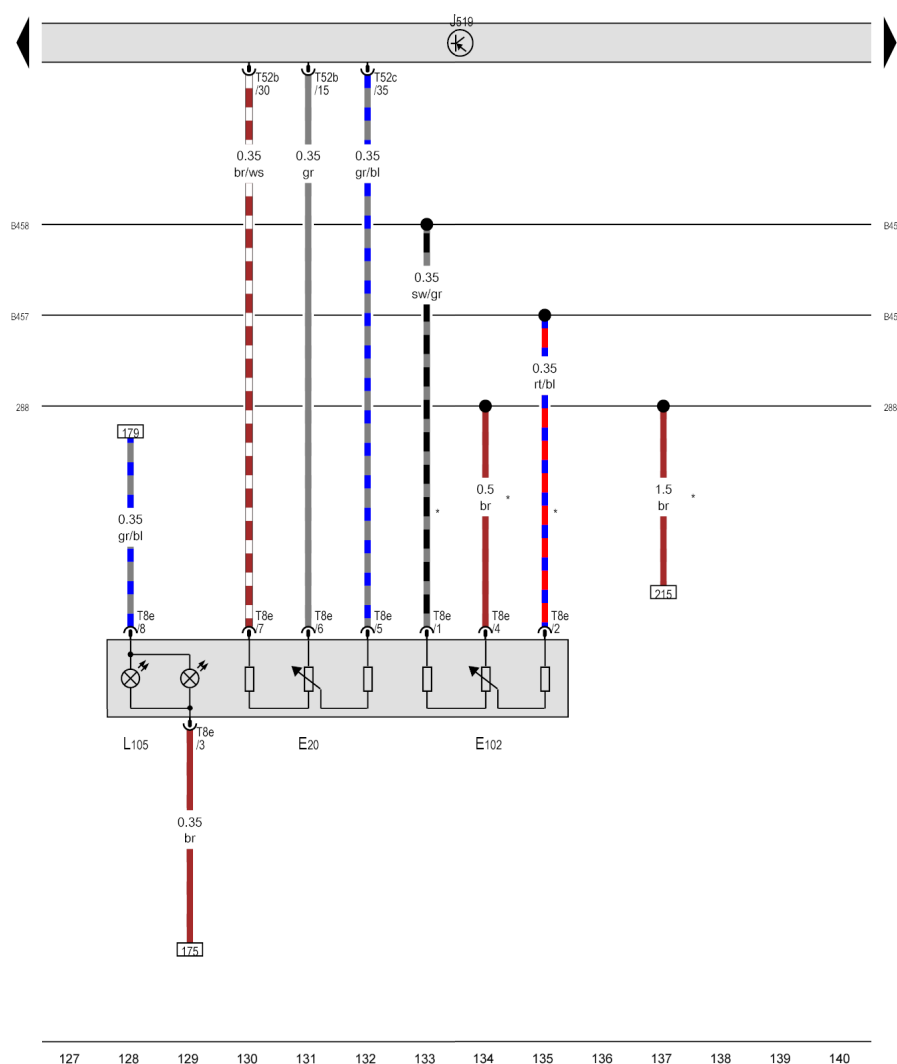


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Регулятор яркости подсвечивания комбинации приборов, Р

- | | |
|------|--|
| E20 | - Регулятор яркости и комбинации пр |
| E102 | - Регулятор корре |
| J519 | - Блок управления |
| L105 | - Лампа подсветки освещения |
| T8e | - Разъём, 8-контакт |
| T52b | - Разъём, 52-контакт |
| T52c | - Разъём, 52-контакт |
| 288 | - Соединение с монтажными проводами органов управления |
| B457 | - Соединение 1 (пучок проводов) |
| B458 | - Соединение 2 (пучок проводов) |
| * | - только для а/м без корректора фар |

Touran

Электросхема

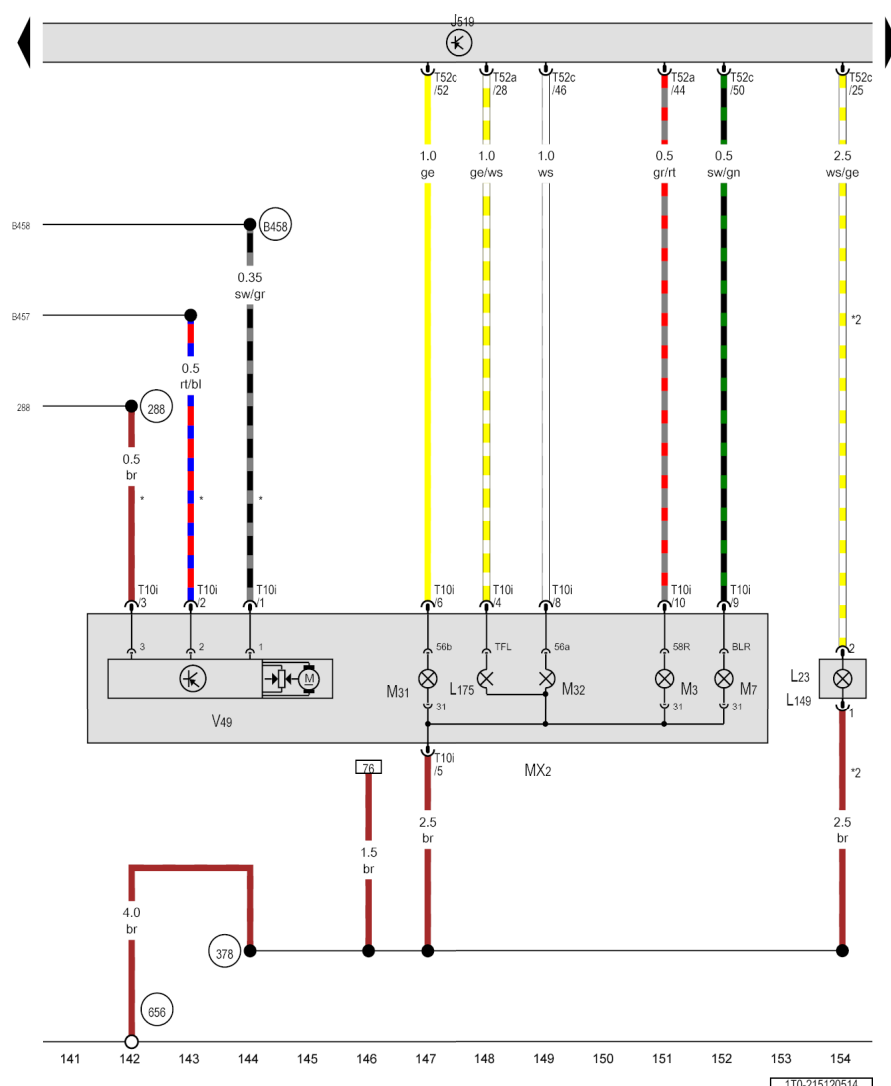


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = розовый
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = фиолетовый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Лампа правой противотуманной фары системы адв. помощи
Лампа дневного режима езды
Лампа переднего света, Лампа габаритного огня, Лампа указателя поворота, Лампа переднего света, Лампа правой фары
Исполнительный электрический корректор правой фары

- J519 - Блок управления
- L23 - Лампа правой противотуманной фары
- L149 - Лампа правой фары
- L175 - Лампа дневного режима езды
- MX2 - Фара спереди справа
- M3 - Лампа переднего света
- M7 - Лампа переднего указателя поворота
- M31 - Лампа правой фары
- M32 - Лампа правой фары
- T10i - Разъём, 10-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный
- T52c - Разъём, 52-контактный
- V49 - Исполнительный электрический корректор правой фары
- 288 - Соединение с массой
- 378 - Соединение с массой
- 656 - Точка соединения
- B457 - Соединение 1 (пункт 1)
- B458 - Соединение 2 (пункт 2)
- * - только для а/м без корректора фар
- *2 - только для а/м с корректором фар

Touran

Электросхема

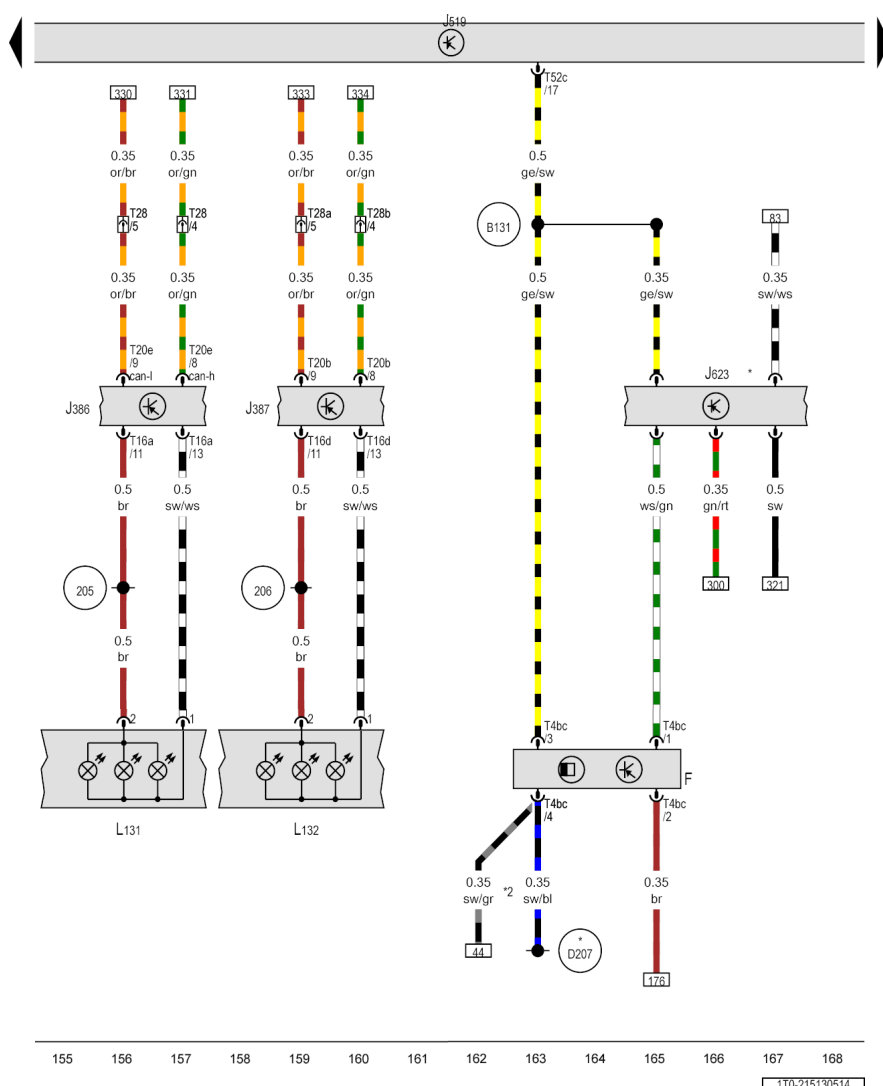

Выключатель стоп-сигнала
указателя поворота в на
сторона водителя, Ламп
поворота в наружном зер
переднего пассажира

F - Выключатель стоп-сигнала
 J386 - Блок управления указателем поворота в на
 J387 - Блок управления указателем поворота в на
 пассажира

J519 - Блок управления указателем поворота в на

J623 - Блок управления указателем поворота в на

L131 - Лампа повторителя указателя поворота в на

L132 - Лампа повторителя указателя поворота в на

пассажира

T4bc - Разъём 4-контактного блока управления

T16a - Разъём, 16-контактный блок управления

T16d - Разъём, 16-контактный блок управления

T20b - Разъём, 20-контактный блок управления

T20e - Разъём, 20-контактный блок управления

T28 - Разъём, 28-контактный блок управления

блоке левой стойки

T28a - Разъём, 28-контактный блок управления

блоке правой стойки

T28b - Разъём, 28-контактный блок управления

блоке правой стойки

T52c - Разъём, 52-контактный блок управления

205 - Соединение с магистралью

двери водителя

206 - Соединение с магистралью

двери переднего

пассажира

B131 - Соединение (54)

D207 - Соединение 7 (8)


моторного отсека

* - см. актуальную схему

для двигателя

Touran

Электросхема

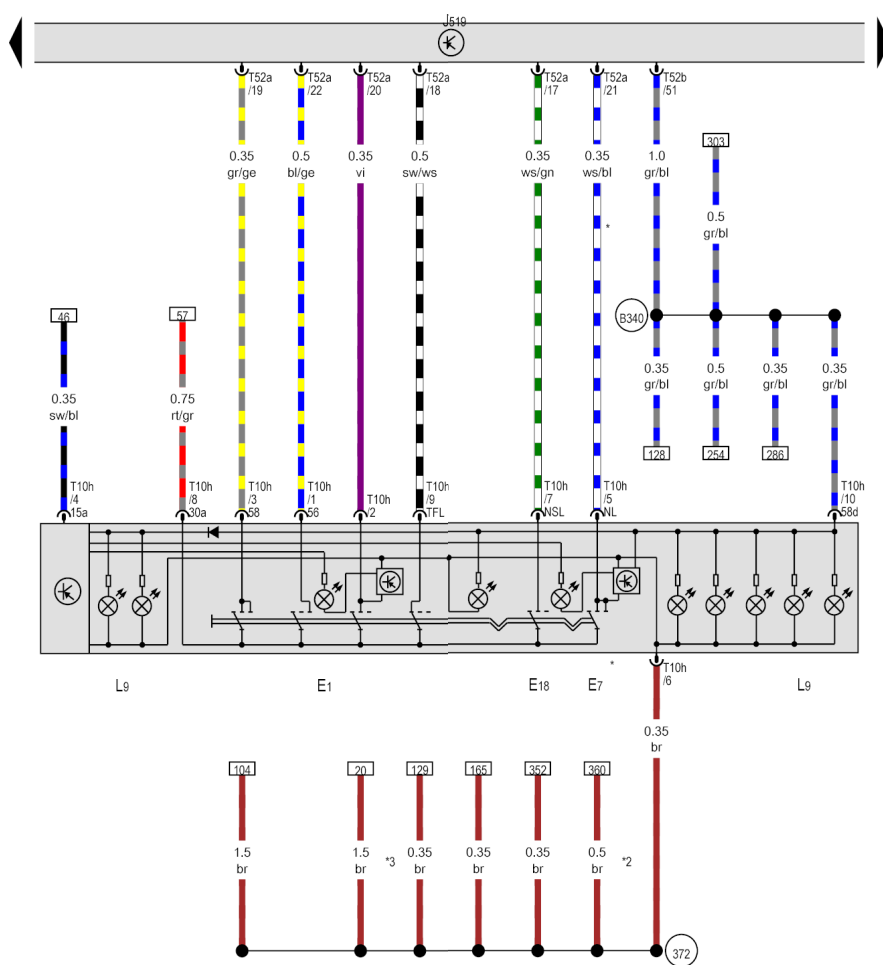

Переключатель освещения противотуманных фар, E1
противотуманного фонаря


- E1 - Переключатель
- E7 - Выключатель пр
- E18 - Выключатель за
- фонаря
- J519 - Блок управления
- L9 - Лампа подсветки
- T10h - Разъём, 10-конт
- T52a - Разъём, 52-конт
- T52b - Разъём, 52-конт
- 372 - Соединение с ма
- проводов
- B340 - Соединение 1 (5
- проводов
- * - только для а/м с
- *2 - только для а/м с
- тормозных колод
- *3 - только для а/м с

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

Touran

Электросхема

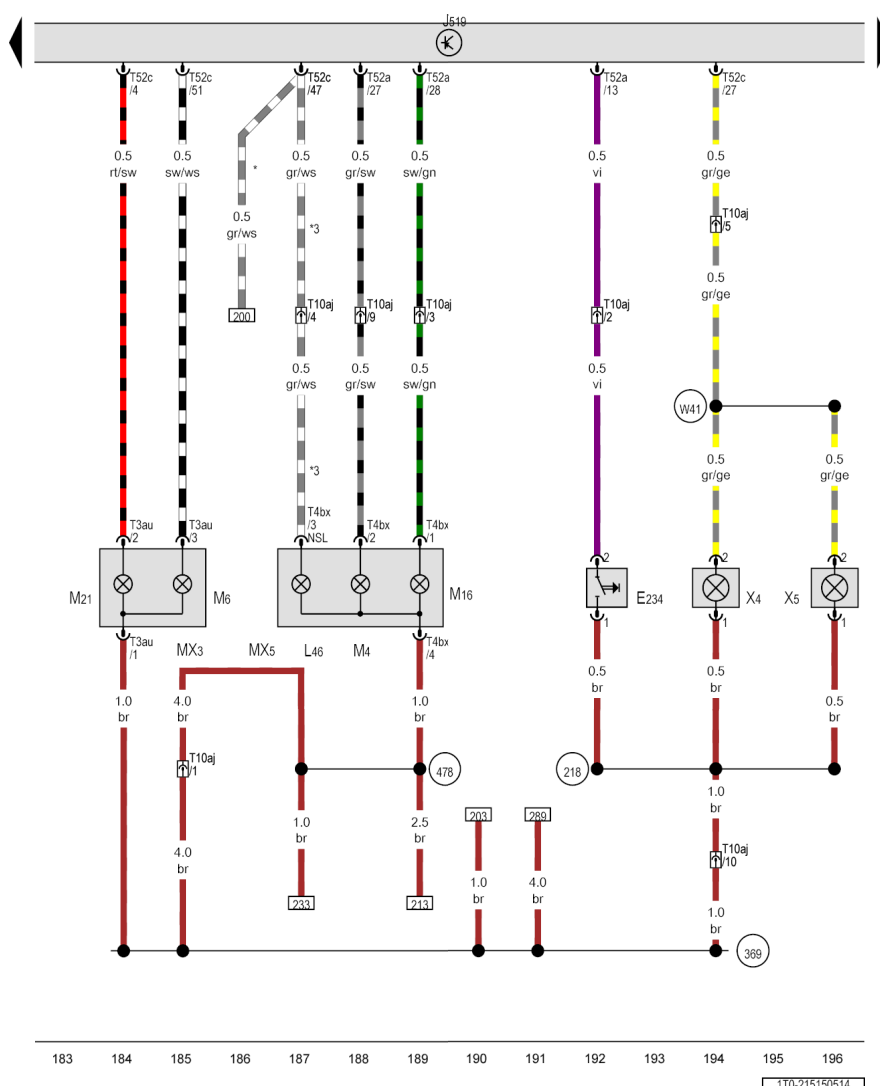

Клавиша отпирания в руле
багажного отсека, Лампа
фонаря, Левый задний ф
заднего габаритного огня
Лампа заднего левого ук
левого фонаря заднего х
сигнала и габаритного ог
номерного знака, левый,
номерного знака, правый

E234 - Клавиша отпирания
багажного отсека

J519 - Блок управления

L46 - Лампа левого пр

MX3 - Левый задний ф

M4 - Лампа левого за

MX5 - Левый задний ф

M6 - Лампа заднего л

M16 - Лампа левого ф

M21 - Лампа левых сто

огня

T3au - Разъём, 3-контакт

T4bx - Разъём 4-контакт

T10aj - Разъём, 10-контакт

панелью

T52a - Разъём, 52-контакт

T52c - Разъём, 52-контакт

X4 - Фонарь подсветки

X5 - Фонарь подсветки

218 - Соединение с массой

двери/крышки багажника

369 - Соединение с массой

проводов

478 - Соединение с массой

двери/крышки багажника

W41 - Плюсовое соединение

подсветки номерного знака

* - только для а/м с рулевого колеса

*2 - с ноября 2010 года

*3

- только для а/м с
рулевого колеса




- | | |
|---|-------------------------------------|
| Выключатель аварийной сигнализации | |
| Выключатель фонарей заднего противотуманного заднего габаритного огня | |
| Правый задний фонарь 2 указателя поворота, Лампа заднего хода, Лампа правого габаритного огня, Лампа | |
| EX3 | - Выключатель ав. сигнализации |
| F4 | - Выключатель фо |
| J519 | - Блок управления |
| K6 | - Контрольная лам. сигнализации |
| L47 | - Лампа правого п |
| M2 | - Лампа правого з |
| MX4 | - Правый задний с |
| MX6 | - Правый задний с |
| M8 | - Лампа заднего п |
| M17 | - Лампа правого ф |
| M22 | - Лампа правых ст. огня |
| M25 | - Лампа верхнего |
| T3av | - Разъём, 3-контакт |
| T4 | - Разъём 4-контакт |
| T4by | - Разъём 4-контакт |
| T10ak | - Разъём, 10-контакт панелью |
| T52a | - Разъём, 52-контакт |
| T52b | - Разъём, 52-контакт |
| T52c | - Разъём, 52-контакт |
| 98 | - Соединение с ма. крышки багажника |
| w33 | - Соединение (фона. проводов крышки |
| w71 | - Соединение (фона. жгуте проводов |
| * | - кроме а/м с КП Д |
| *2 | - только для а/м с |

*3

- только для а/м с
рулевого колеса

Touran


Электросхема

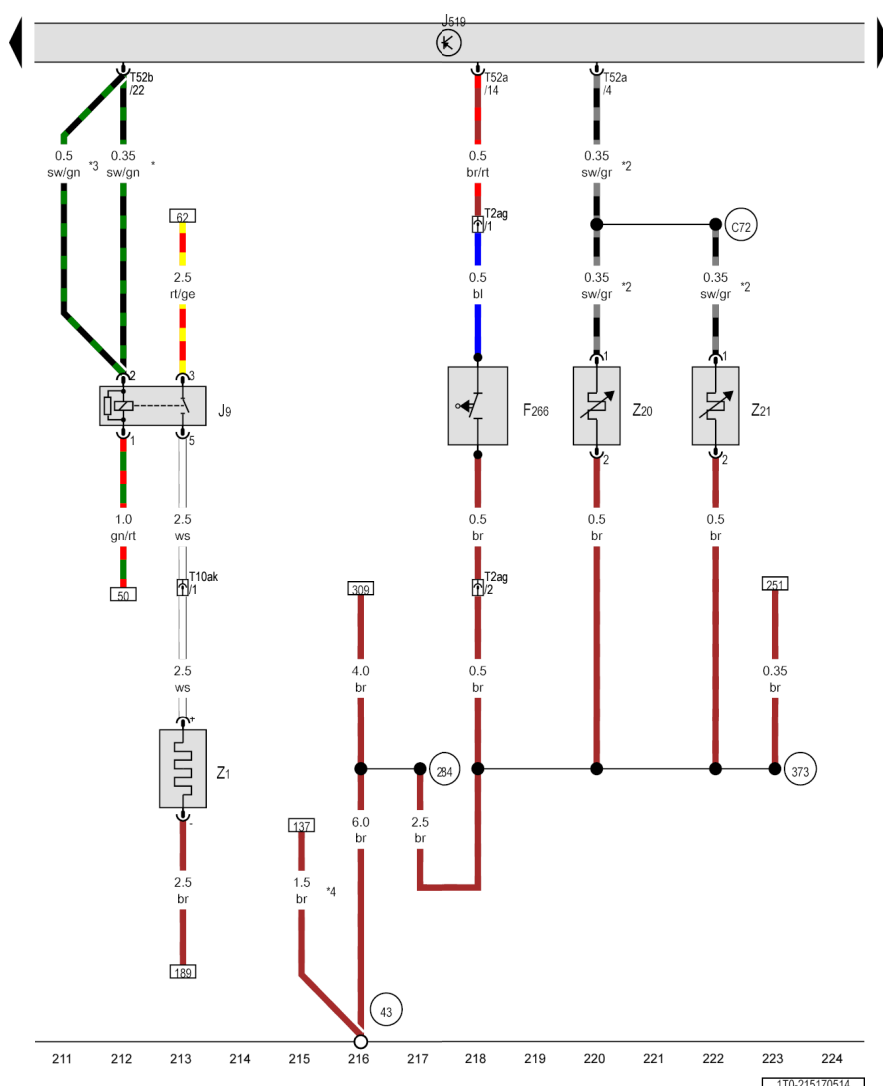

- Концевой выключатель заднего стекла, Нагреватель заднего стекла, Нагреватель омывателя, Нагреватель жиклёра омывателя
- F266 - Концевой выключатель
 - J9 - Реле обогрева заднего стекла
 - J519 - Блок управления
 - T2ag - Разъём, 2-контактный
 - T10ak - Разъём, 10-контактный
 - T52a - Разъём, 52-контактный
 - T52b - Разъём, 52-контактный
 - Z1 - Нагревательный элемент
 - Z20 - Нагревательный элемент
 - Z21 - Нагревательный элемент
 - 43 - Точка соединения
 - А снизу
 - 284 - Соединение с массой
 - 373 - Соединение с массой
 - C72 - Плюсовое соединение
 - * - до апреля 2011 года
 - *2 - только для а/м с омывателем
 - *3 - с мая 2011 года
 - *4 - только для а/м б/у

Touran

Электросхема

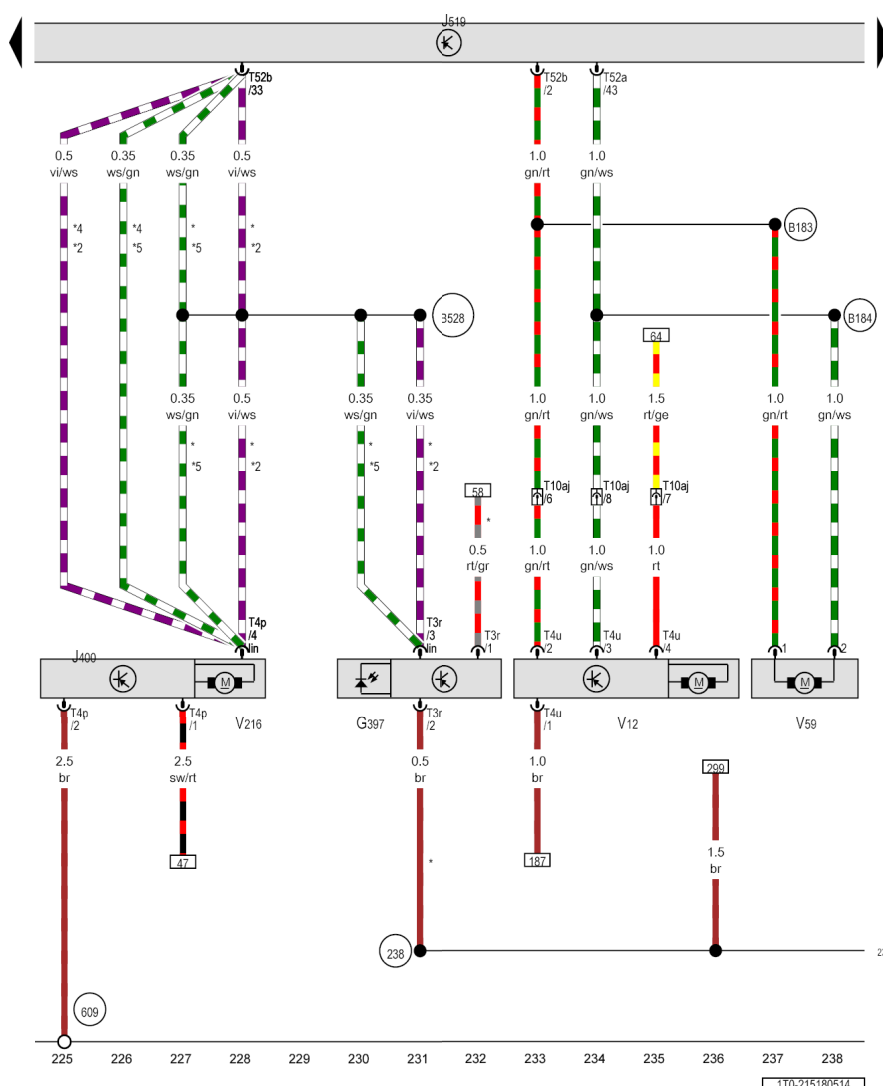


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

- Датчик дождя и освещённости
 электродвигателя стеклоочистителя
 Электродвигатель очистителя
 Насос омывателей ветрового стекла
 Двигатель стеклоочистителя
- G397 - Датчик дождя и освещённости
 - J400 - Блок управления стеклоочистителем
 - J519 - Блок управления насосом омывателей
 - T3r - Разъём, 3-контактный
 - T4p - Разъём 4-контактный
 - T4u - Разъём 4-контактный
 - T10aj - Разъём, 10-контактный
 - T52a - Разъём, 52-контактный
 - T52b - Разъём, 52-контактный
 - V12 - Электродвигатель стеклоочистителя
 - V59 - Насос омывателей ветрового стекла
 - V216 - Двигатель стеклоочистителя
 - 238 - Соединение с машиной
 - 609 - Точка соединения с машиной
 - B183 - Соединение 1 (на жгуте проводов с машиной)
 - B184 - Соединение 2 (на жгуте проводов с машиной)
 - B528 - Соединение 1 (штекер проводов)
 - * - только для а/м с освещённости
 - *2 - до апреля 2011 г.
 - *3 - только для а/м б
 - *4 - только для а/м б
 - *5 - с мая 2011 года

Touran

Электросхема

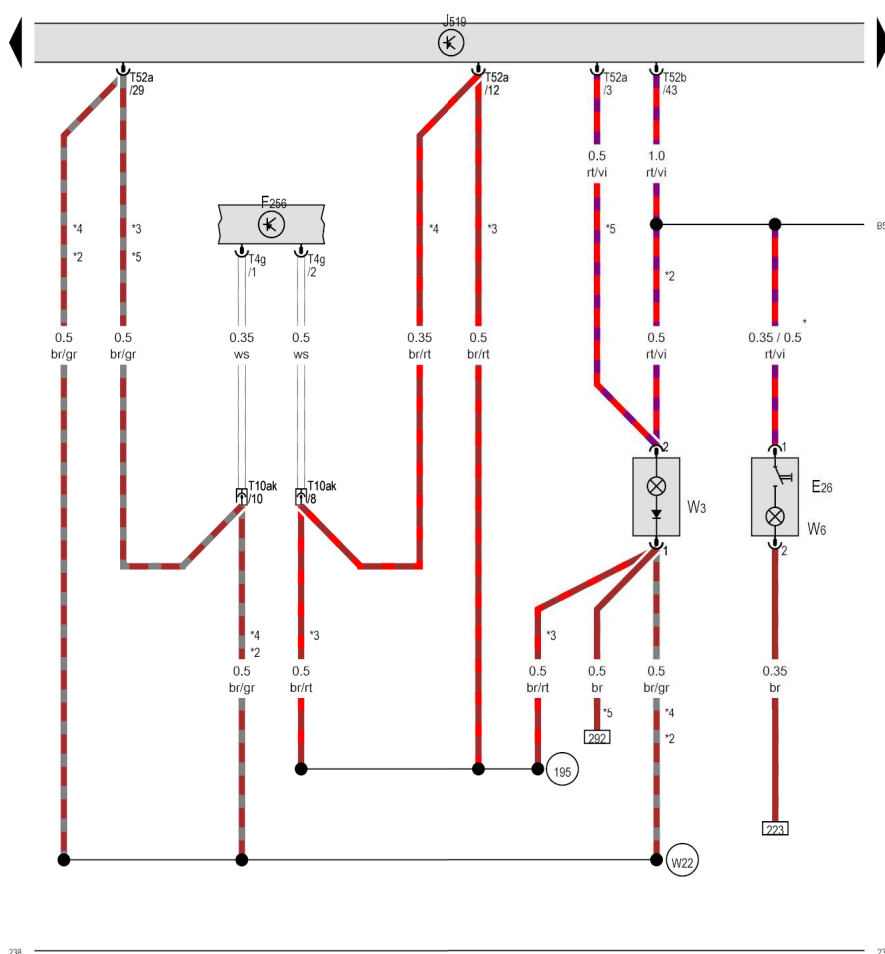

Выключатель освещения багажного отсека

- E26 - Выключатель освещения багажного отсека
- F256 - Привод замка двери багажного отсека
- J519 - Блок управления
- T4g - Разъём 4-контактный
- T10ak - Разъём, 10-контактный, панелью
- T52a - Разъём, 52-контактный
- T52b - Разъём, 52-контактный
- W3 - Плафон освещения багажного отсека
- W6 - Плафон освещения багажного отсека
- 195 - Соединение с массой заднего концевого
- 238 - Соединение с массой салона
- B559 - Плюсовое соединение жгута проводов
- W22 - Соединение (контакт) в заднем жгуте проводов
- * - с ноября 2012 года
- *2 - до апреля 2011 года
- *3 - до октября 2010 года
- *4 - с ноября 2010 года
- *5 - с мая 2011 года

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

238


238

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

1110.21510R14

Touran

Электросхема

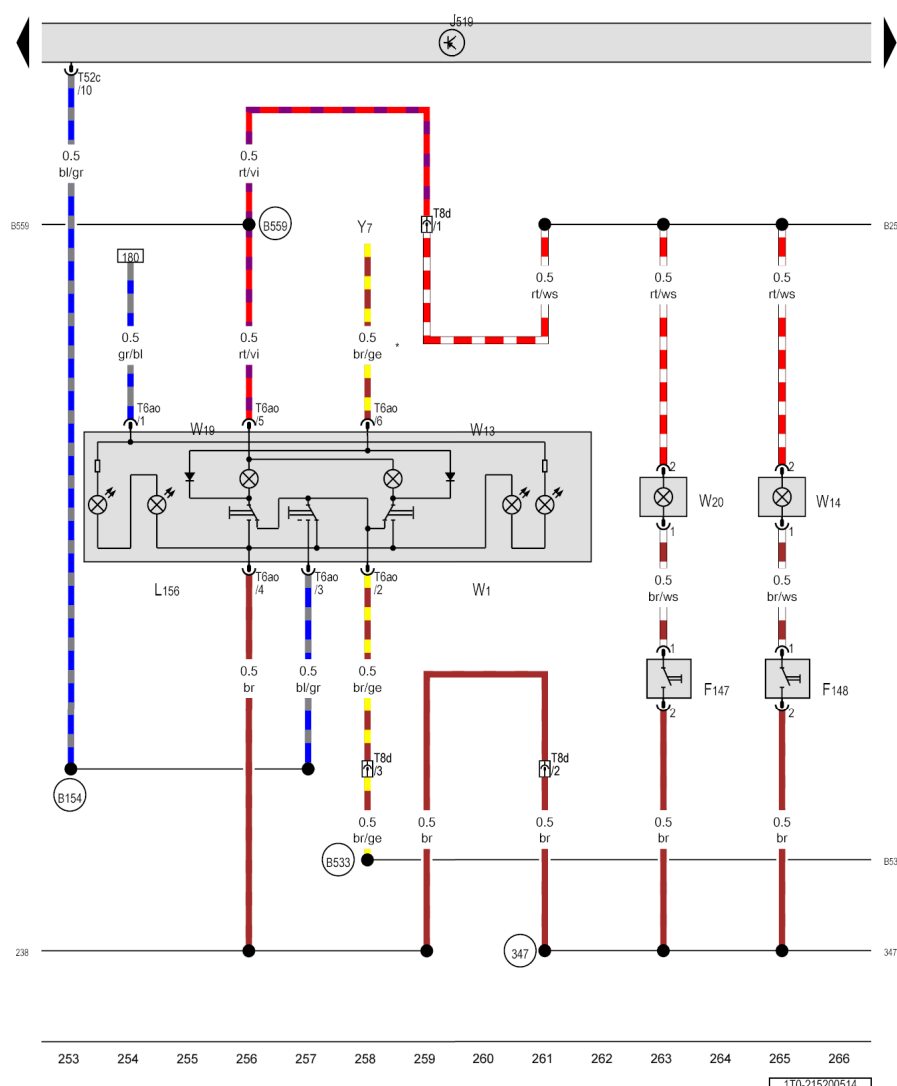

Передний плафон освещает косметическое зеркало пассажира, Плафон для чтения водителя, Подсветка косметического зеркала со стороны водителя

F147 - Концевой выключатель косметического зеркала со стороны водителя
F148 - Концевой выключатель косметического зеркала со стороны пассажира

J519 - Блок управления

L156 - Лампа подсветки

T6ao - Разъём 6-контактный

T6bn - Разъём 6-контактный

T8d - Разъём, 8-контактный

плафоном освещает косметическое зеркало со стороны водителя

T52c - Разъём, 52-контактный

W1 - Передний плафон

W13 - Плафон для чтения пассажира

W14 - Подсветка косметического зеркала со стороны переднего пассажира

W19 - Плафон для чтения водителя

W20 - Подсветка косметического зеркала со стороны водителя

Y7 - Электрохромное зеркало

238 - Соединение с массой салона

347 - Соединение с массой крыши

B154 - Соединение 1 (красный) в жгуте проводов

B250 - Плюсовое соединение в жгуте проводов



B533 - Соединение 1 (красный) в жгуте проводов

B559 - Плюсовое соединение в жгуте проводов

* - только для а/м с внутренним зеркалом

Touran

Электросхема

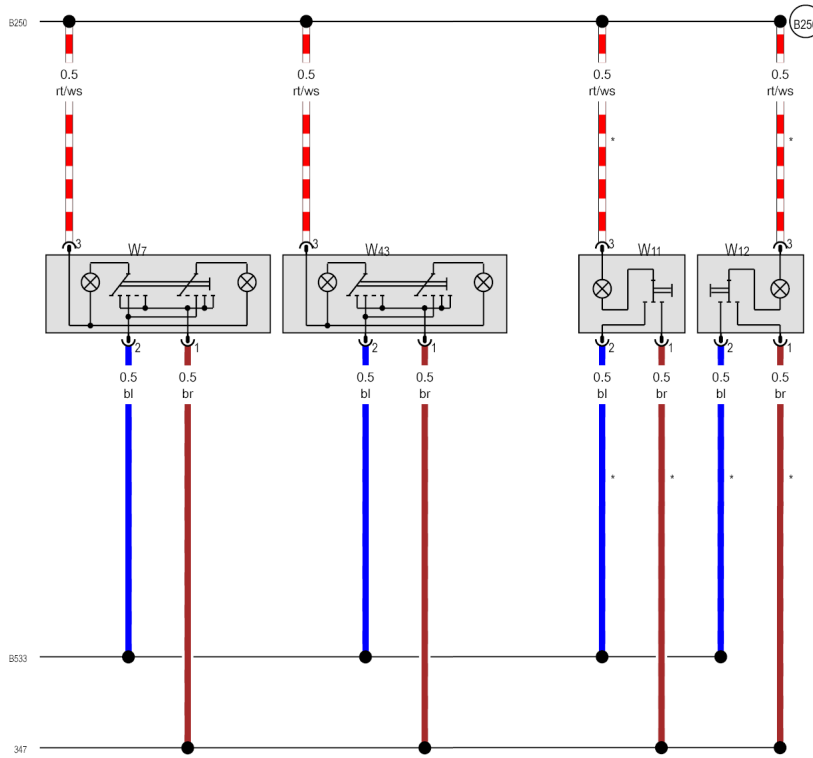

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый



- Плафон освещения салона**
 для чтения, задний левый,
 задний правый, Задний п
- J519 - Блок управления
 - W7 - Плафон освеще
 - W11 - Плафон для чте
 - W12 - Плафон для чте
 - W43 - Задний плафон
 - 347 - Соединение с ма
 - крыши
 - B250 - Плюсовое соеди
 - крыши
 - B533 - Соединение 1 (к
 - в жгуте проводов
 - * - только для а/м с
 - люком

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

110.215710K14

Touran

Электросхема

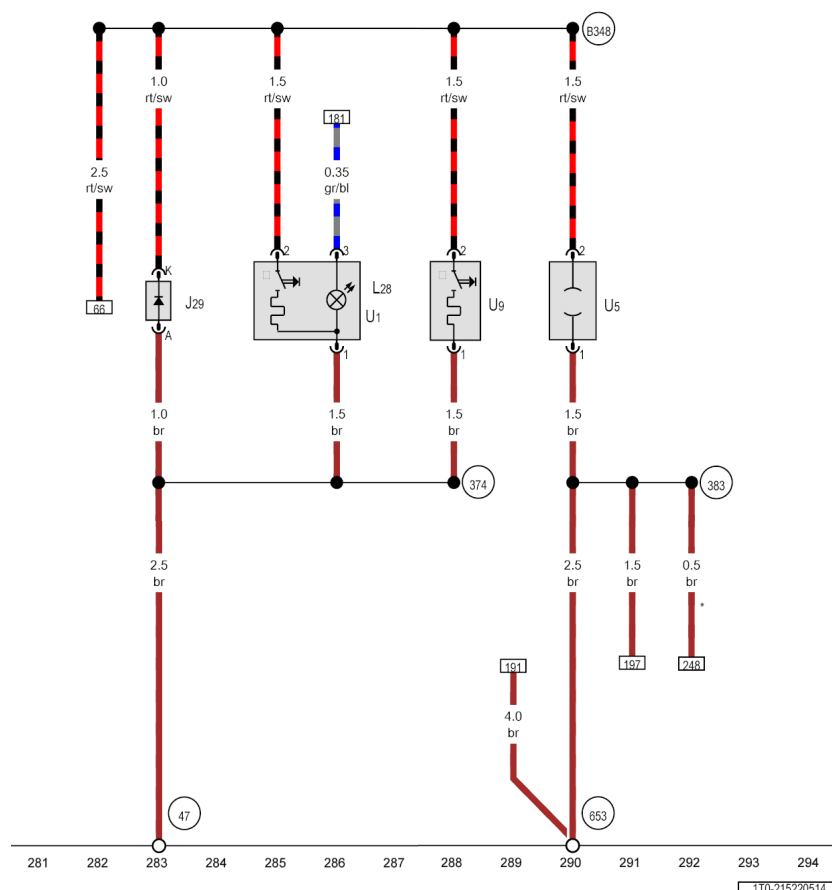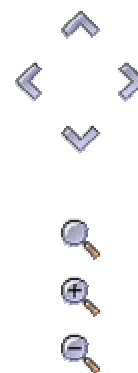


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Запирающий диод, Лампа прикуривателя, Прикуриватель, Прикуриватель, задний

- J29 - Запирающий диод
- J519 - Блок управления
- L28 - Лампа подсветки
- U1 - Прикуриватель
- U5 - Розетка 12 В
- U9 - Прикуриватель,
- 47 - Точка соединения для ног в передн
- 374 - Соединение с ма проводов
- 383 - Соединение с ма проводов
- 653 - Точка соединения D
- B348 - Соединение 1 (7 проводов
- * - с мая 2011 года

Touran

Электросхема

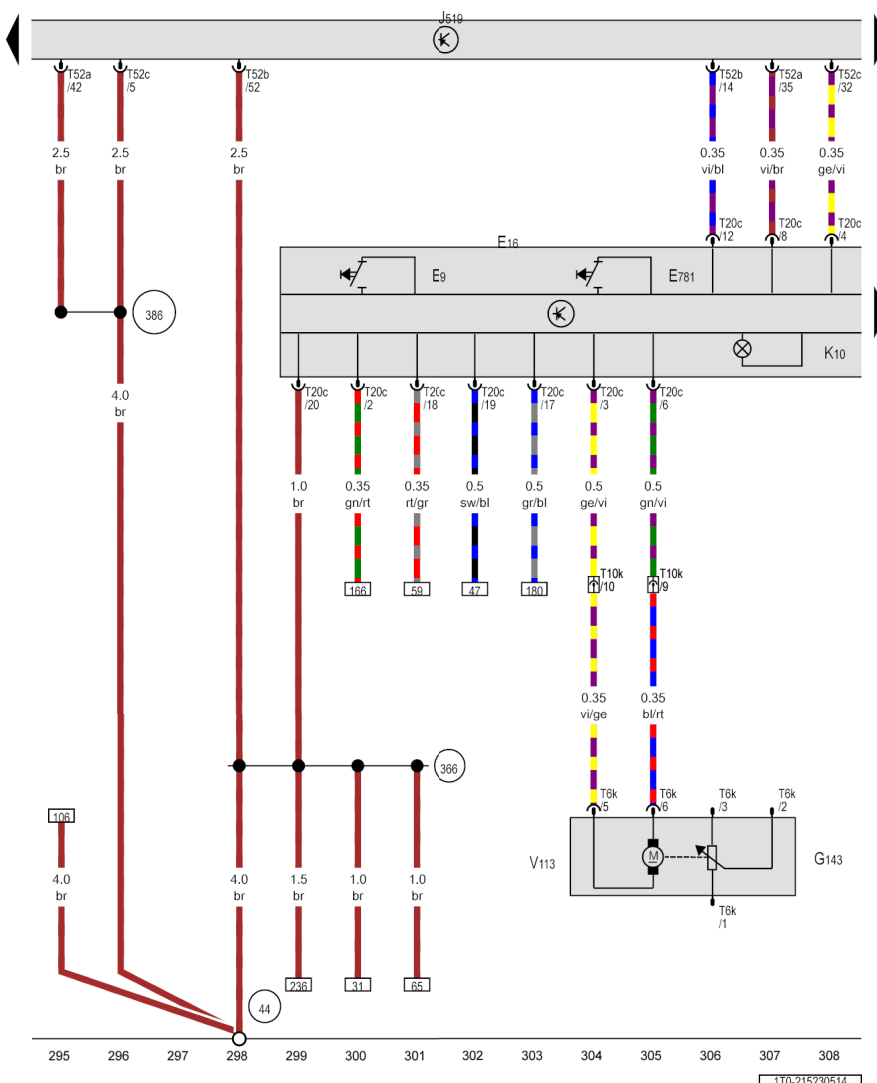


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = розовый
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 li = лиловый
 vi = фиолетовый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Переключатель приточного воздуха
 Выключатель отопителя
 Исполнительный электродвигатель рециркуляции воздуха

- E9 - Переключатель приточного воздуха
- E16 - Выключатель отопителя
- E781 - Клавиша подачи воздуха рециркуляции, ч/з радиатор
- G143 - Потенциометр и исполнительный электродвигатель рециркуляции воздуха
- J519 - Блок управления
- K10 - Контрольная лампа
- T6k - Разъём 6-контактный
- T10k - Разъём, 10-контактный
- T20c - Разъём, 20-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный
- T52b - Разъём, 52-контактный
- T52c - Разъём, 52-контактный
- V113 - Исполнительный электродвигатель рециркуляции воздуха
- 44 - Точка соединения проводов
- 366 - Соединение с массой
- 386 - Соединение с массой

Touran


Электросхема

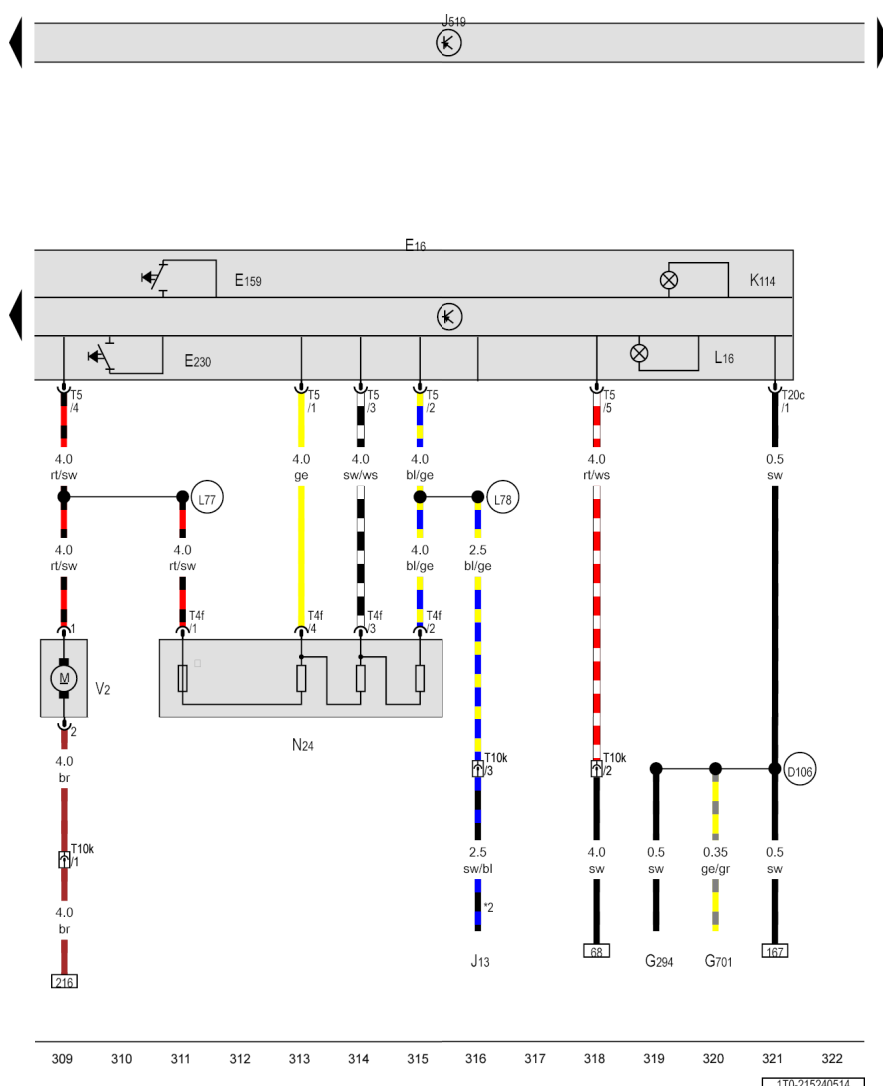

- Выключатель отопителя**
Балластное сопротивление вентилятора с предохранителем
Клавиша обогрева
Датчик давления
Датчик нейтральной передачи
Реле приточного воздуха
Блок управления
Контрольная лампа приточного воздуха
Лампа подсветки приточного воздуха
Балластное сопротивление вентилятора с предохранителем
Разъём 4-контактный
Разъём, 5-контактный
Разъём, 10-контактный
Разъём, 20-контактный
Приточный вентилятор
Соединение 4 в 1
Соединение в жгуте вентилятора
Соединение 1 в 2
в зависимости от комплектации
Автономный отопитель с радиопередачей

Touran

Электросхема

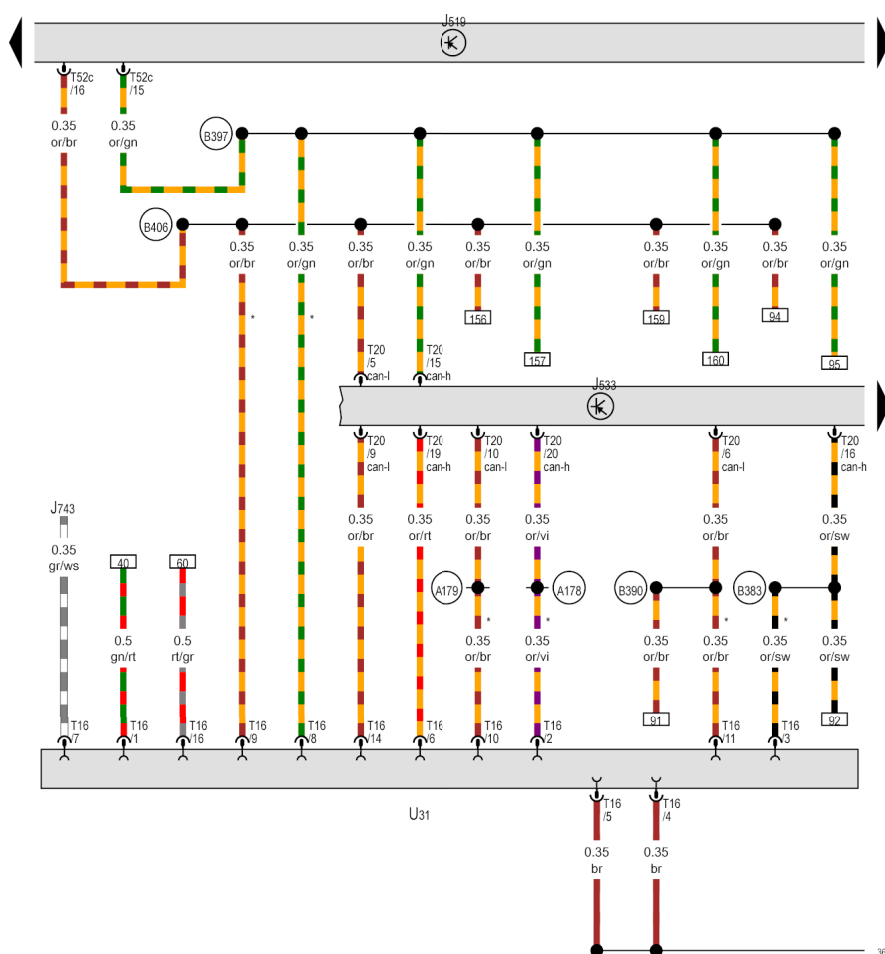

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = розовый
gn = зелёный
br = коричневый
bl = синий
li = лиловый
vi = фиолетовый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Диагностический интерфейс

Диагностический разъем


- J519 - Блок управления
- J533 - Диагностический разъем в пространстве для центральной консоли
- J743 - Блок Mechatronik
- T16 - Разъем, 16-контактный
- T20 - Разъем, 20-контактный
- T20e - Разъем, 20-контактный
- T52c - Разъем, 52-контактный
- U31 - Диагностический разъем
- 367 - Соединение с машиной
- A178 - Соединение (шина High) в жгуте проводов и органов управления
- A179 - Соединение (шина Low) в жгуте проводов и органов управления
- B383 - Соединение 1 (шина High) в главном жгуте проводов
- B390 - Соединение 1 (шина Low) в главном жгуте проводов
- B397 - Соединение 1 (шина High) в главном жгуте проводов
- B406 - Соединение 1 (шина Low) в главном жгуте проводов
- * - до октября 2010

323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

110.215.50R14

Touran

Электросхема

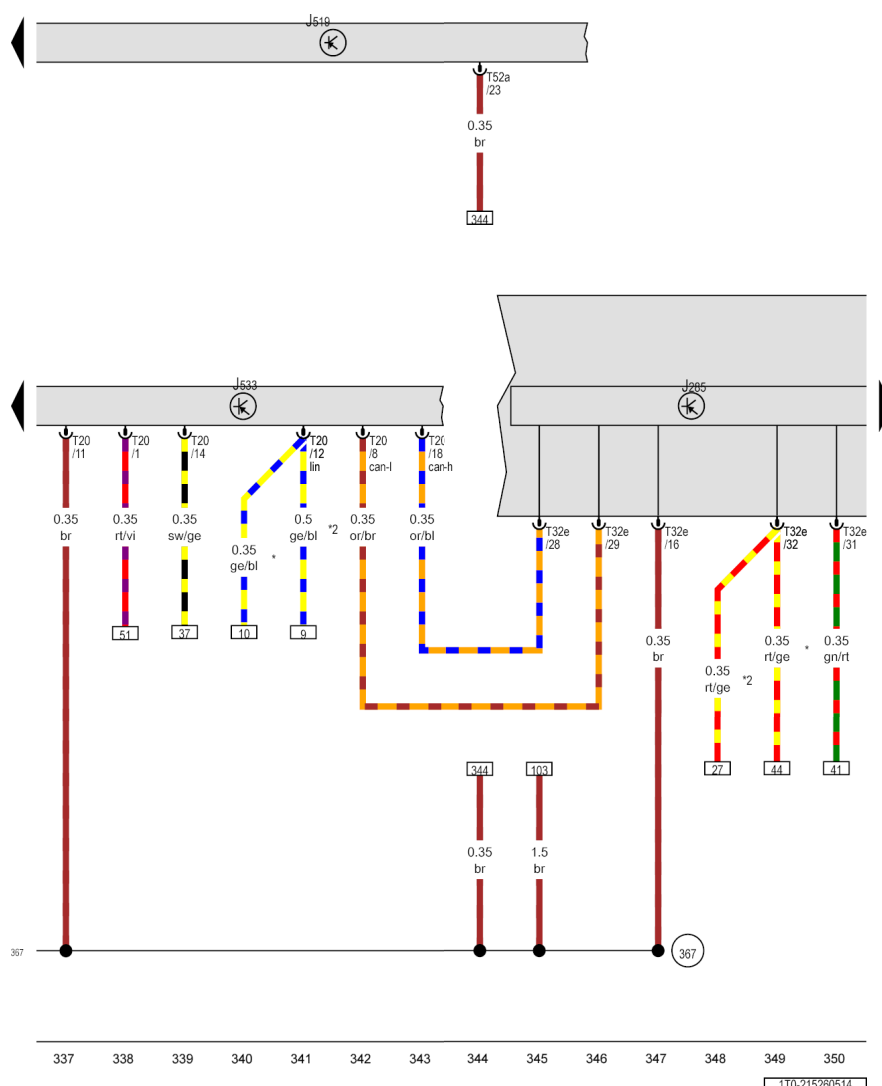

Блок управления комбинацией Диагностический интерфейс

- J285 - Блок управления
- J519 - Блок управления
- J533 - Диагностический интерфейс для подключения к центральной консоли
- T20 - Разъём, 20-контактный
- T32e - Разъём, 32-контактный
- T52a - Разъём, 52-контактный
- 367 - Соединение с массой проводов
- * - только для а/м б/у
- *2 - только для а/м с кондиционером


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый



	Считывающая катушка и предупреждения о недостатке тормозной жидкости, Тахометр, Датчик износа тормозных колодок переключения комбинации, лампа выхода из строя
D2	- Считывающая катушка
F34	- Датчик предупреждения о уровне тормозной жидкости
G5	- Тахометр
G34	- Датчик износа тормозных колодок левого колеса
J285	- Блок управления
J362	- Блок управления
K2	- Контрольная лампа
K3	- Контрольная лампа
K32	- Контрольная лампа тормозных колодок
K65	- Контрольная лампа поворота
K94	- Контрольная лампа поворота
K117	- Контрольная лампа
K118	- Контрольная лампа
K170	- Контрольная лампа
T32e	- Разъём, 32-контактный
V379	- Соединение 1 (у тормозных колодок) в главной тормозной магистрали
V380	- Соединение 2 (у тормозных колодок) в главной тормозной магистрали
*	- только для а/м с тормозными колодками

Touran

Электросхема

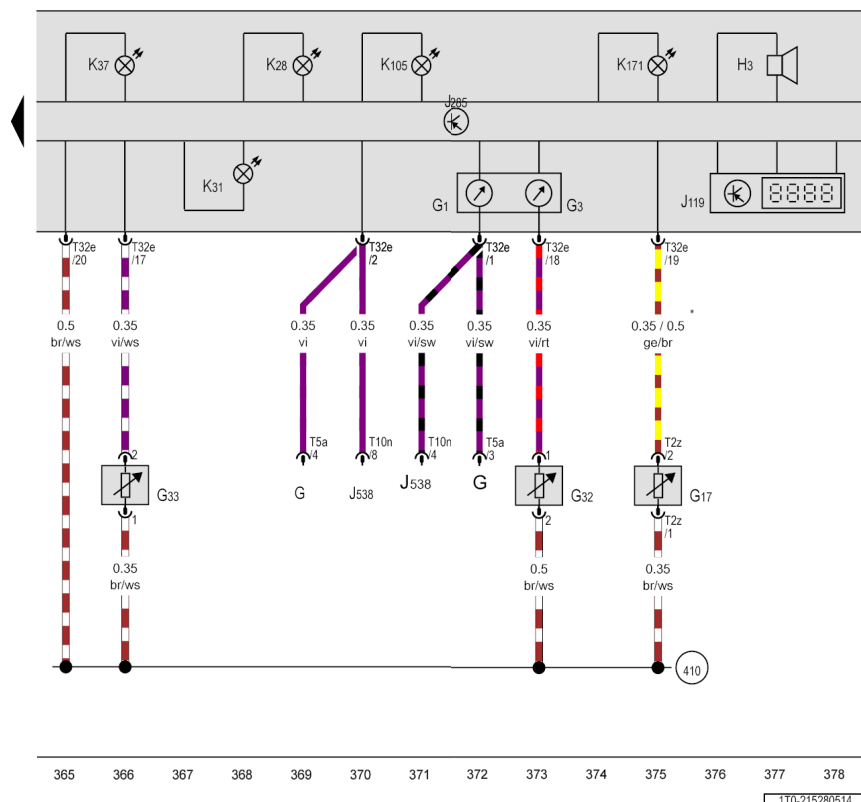


Указатель уровня топлива, охлаждающей жидкости, температуры, Датчик сигнала уровня охлаждающей жидкости в бачке омывателя. Многофункциональный дисплей, комбинации приборов, Контр-температура ОЖ и сигнала ОЖ, Контрольная лампа бачка стеклоомывателя, резервного запаса топлива, открывания капота

- G - Датчик уровня топлива
- G1 - Указатель уровня топлива
- G3 - Указатель температуры охлаждающей жидкости
- G17 - Датчик наружной температуры
- G32 - Датчик сигнала охлаждающей жидкости
- G33 - Датчик уровня топлива
- H3 - Зуммер и звуковой сигнал
- J119 - Многофункциональный дисплей
- J285 - Блок управления
- J538 - Блок управления
- K28 - Контрольная лампа сигнала
- K31 - Контрольная лампа
- K37 - Контрольная лампа
- K105 - Контрольная лампа
- K171 - Контрольная лампа
- T2z - Разъём, 2-контактный
- T5a - Разъём, 5-контактный
- T10n - Разъём, 10-контактный
- T32e - Разъём, 32-контактный
- 410 - Соединение с главным жгутом
- * - с мая 2011 года

Touran

Электросхема

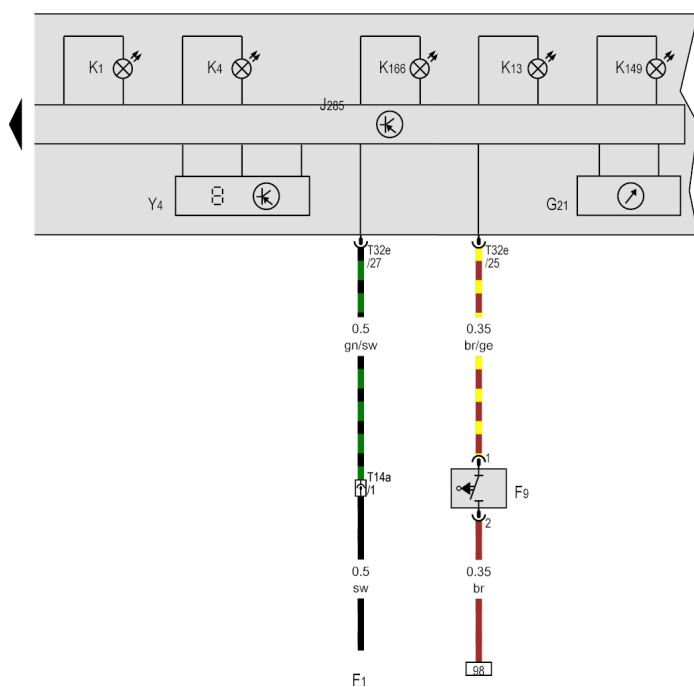

- Концевой выключатель
- Спидометр, Блок управл
- приборов, Контрольная
- Контрольная лампа пере
- Контрольная лампа задн
- фонаря, Контрольная ла
- двигателя, Контрольная
- об открытых дверях, Ука
- F1 - Датчик давления
- F9 - Концевой выключ
- G21 - Спидометр
- J285 - Блок управления
- K1 - Контрольная лам
- K4 - Контрольная лам
- огней
- K13 - Контрольная лам
- противотуманной
- K149 - Контрольная лам
- K166 - Контрольная лам
- открытых дверях
- T14a - Разъём, 14-контакт
- аккумулятором
- T32e - Разъём, 32-контакт
- Y4 - Указатель пробег

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый