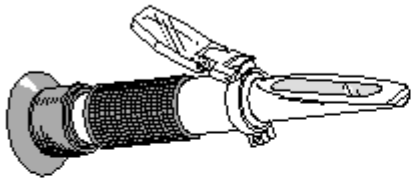
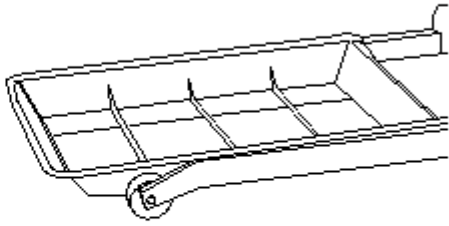
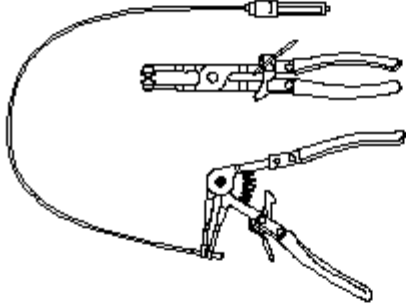
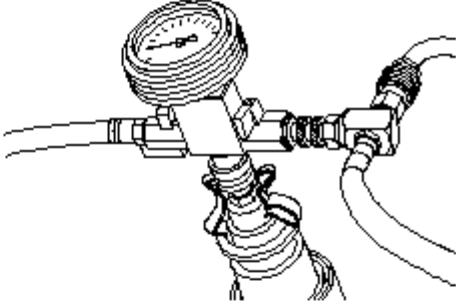
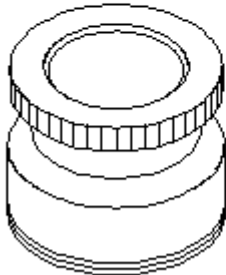


Снятие и установка радиатора

T 10007 	V.A.G 1306 
VAS 5024 A 	VAS 6096 
V.A.G 1274/8 	V.A.G 1331  WV19-10002

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- t Рефрактометр -T10007-
- t Поддон -V.A.G 1306-
- t Монтажный инструмент для пружинных хомутов -VAS 5024 A-
- t Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096-
- t Адаптер -V.A.G 1274/8-
- t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

Снятие

- Привести рамку радиатора в сервисное положение → [Кузовные работы; Группа ремонта50](#)
- Слить охлаждающую жидкость → [Глава](#).
- Демонтировать кронштейн вентиляторов с вентиляторами → [Глава](#).

- Отсоединить водяные шланги от радиатора.
- Выкрутить крепежные болты опоры радиатора → [Поз.](#) справа и слева.
- Покачать радиатор слегка назад и извлечь его вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

- Залить охлаждающую жидкость → [Глава](#).

Дополнительные указания и монтажные работы в автомобилях с климатической установкой



ВНИМАНИЕ!


Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки.



Инструкция

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура хладагента, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

- Открутить крепежный(-е) хомут(ы) трубопроводов контура хладагента.
- Извлечь радиатор из рамки радиатора.

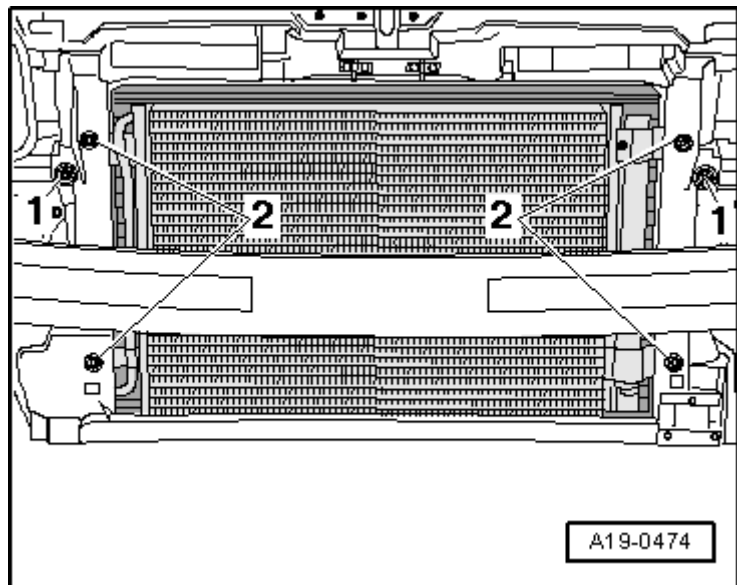

- Открутить болты -2- крепления конденсатора к радиатору.

- Сдвинуть радиатор слегка вправо
- и выкрутить боковой болт -
- Стрелка- крепления конденсатора к радиатору.

