



Установка в сервисное положение

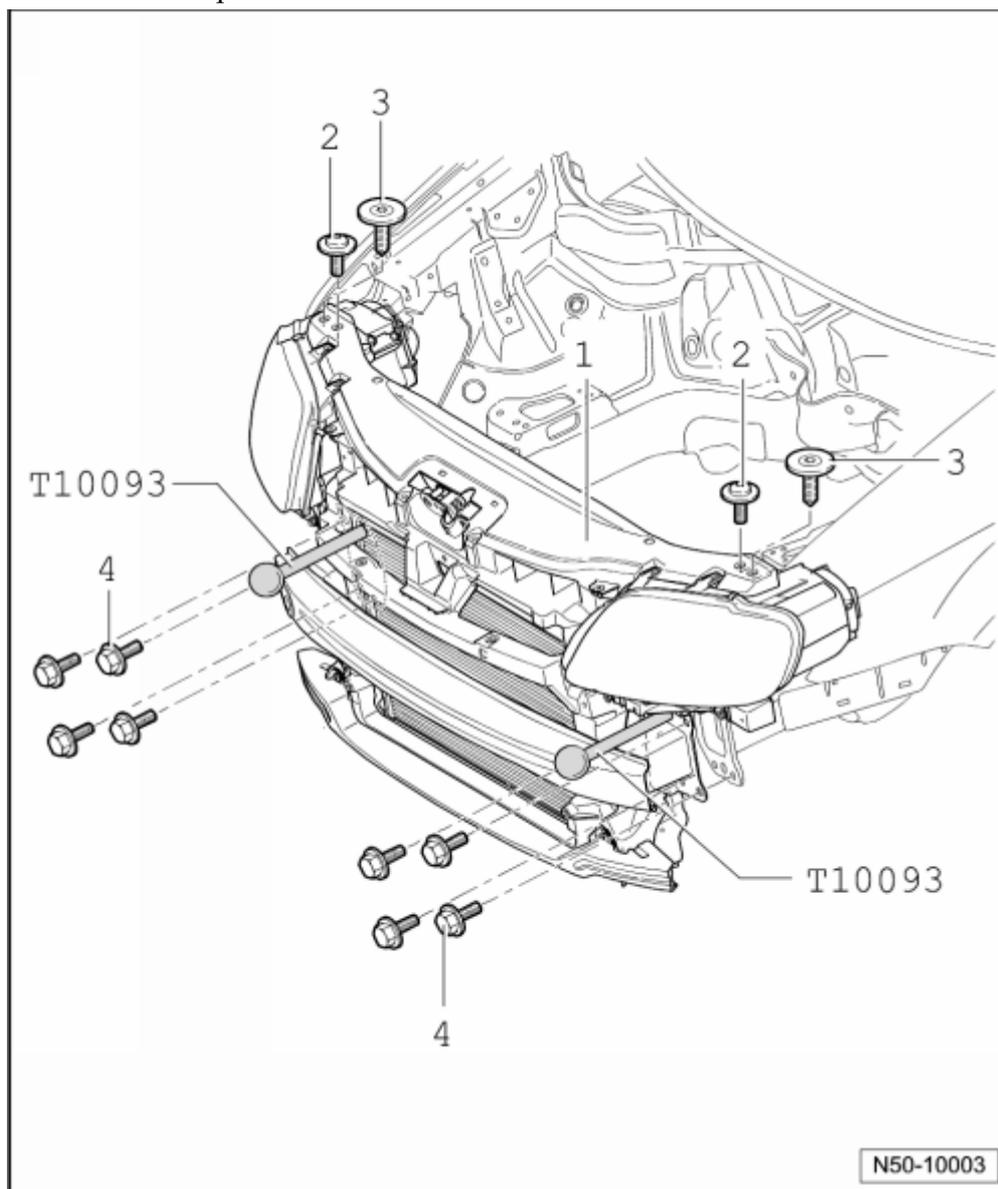

- Снять передний бампер ► 10.06 → [Глава](#).
- Снять передний бампер 11.06 ► → [Глава](#).
- Отвинтить звуковой сигнал от левого лонжерона.
- Вывернуть болты -4- крепления к лонжеронам.
- Ввернуть направляющие стержни -Т 10093- слева и справа.
- Выкрутить винты -2- и -3- слева и справа.

1 Для автомобилей с интеркулером: отсоединить воздушные шланги.

- Разблокировать соединительную муфту -1- и извлечь из неё шланг - 2- в -направлении стрелки-.

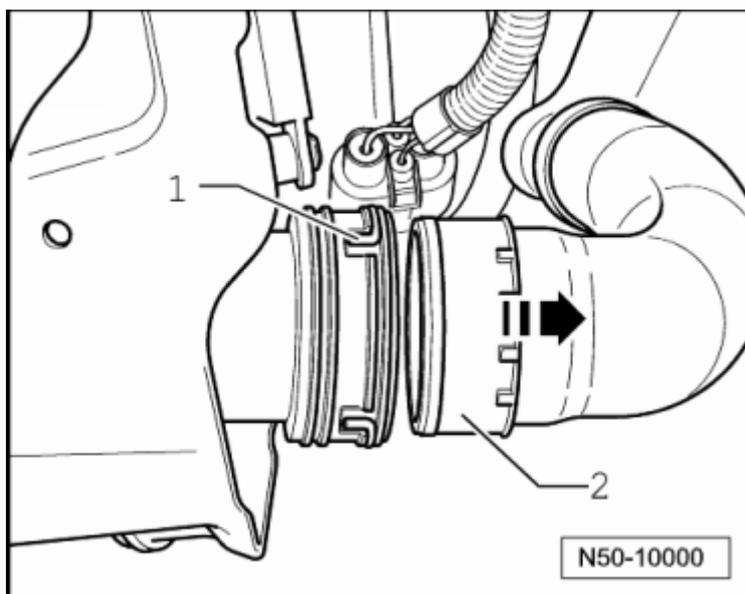

Переднюю несущую панель можно сдвинуть на приспособлении -1- (направляющий стержень -Т 10093 -) примерно на 10 см вперед - стрелка-.

