

Снятие и установка кронштейна вентиляторов с вентиляторами

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

Снятие

Снять шумоизоляционный экран.

→ [Описание наружных арматурных работ; Группа ремонта50](#)

Снять направляющую всасываемого воздуха с воздушного фильтра → [Глава](#)

Отсоединить штекерное соединение -1- и выкрутить болты крепления кронштейна вентиляторов -стрелки-.

Извлечь кронштейн вентиляторов с вентиляторами в направлении вниз.

Отсоединить штекер -2-.




Отсоединить подсоединительный штекер -1- от кронштейна вентиляторов и отложить провода.

Выкрутить крепежные гайки -стрелки- и снять вентиляторы.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Моменты затяжки:

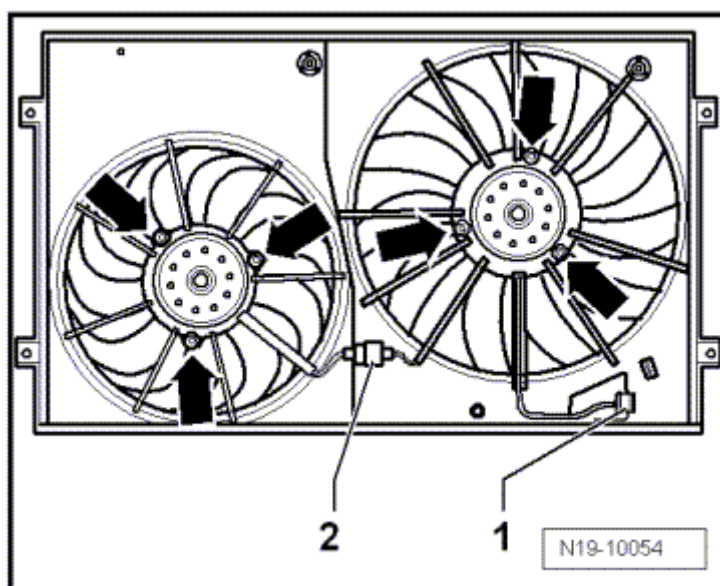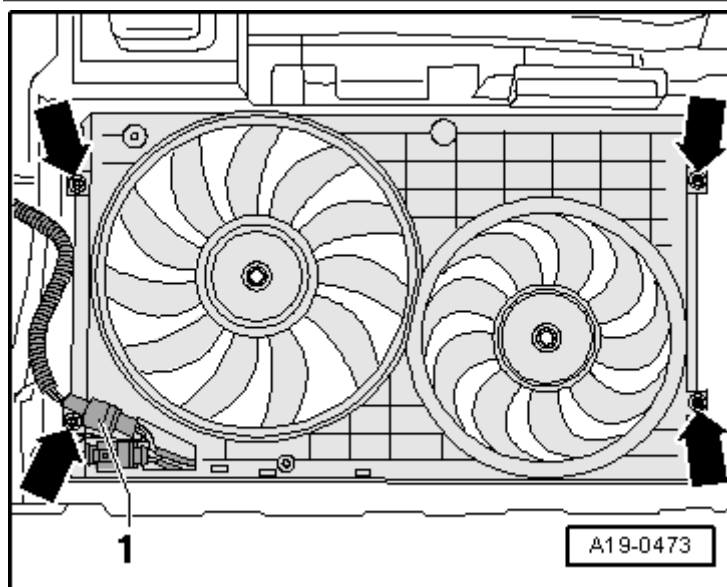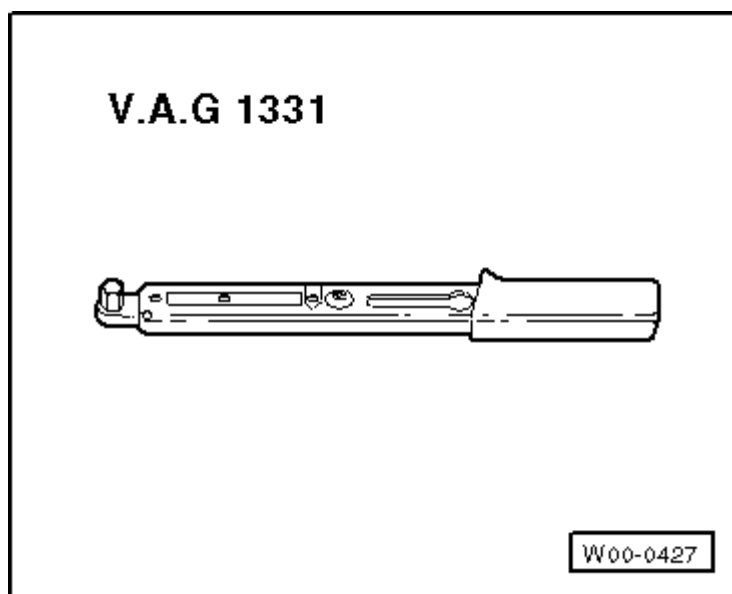

Деталь	Нм
Вентилятор системы охлаждения к кронштейну вентиляторов	10
Кронштейн вентиляторов к радиатору	5