

Передний плафон освещения салона -W1- - снятие и установка



Указание

На рисунках ниже показаны снятие и установка переднего плафона освещения салона -W1- на а/м с подъёмно-сдвижным люком. На автомобилях без подъёмно-сдвижного люка передний плафон освещения салона -W1- снимается аналогичным образом.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

♦ Клин -VAS 3409-




Осторожно!

При снятии и установке узлов, находящихся на видных местах (выключатели, панели, облицовка и т.д.), участки, на которые воздействует рычажный инструмент (клин -VAS 3409-, отвертка), обклеить клейкой лентой общего применения.


Снятие:

- Выключить зажигание и все электропотребители, и извлечь ключ зажигания из замка.
- Снять накладку -1-, поддев её клином -VAS 3409- или отвёрткой в точках -стрелки-.

3409

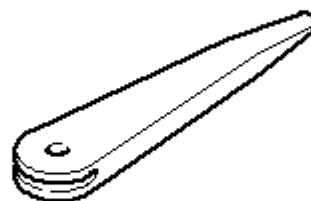


WV00-0016

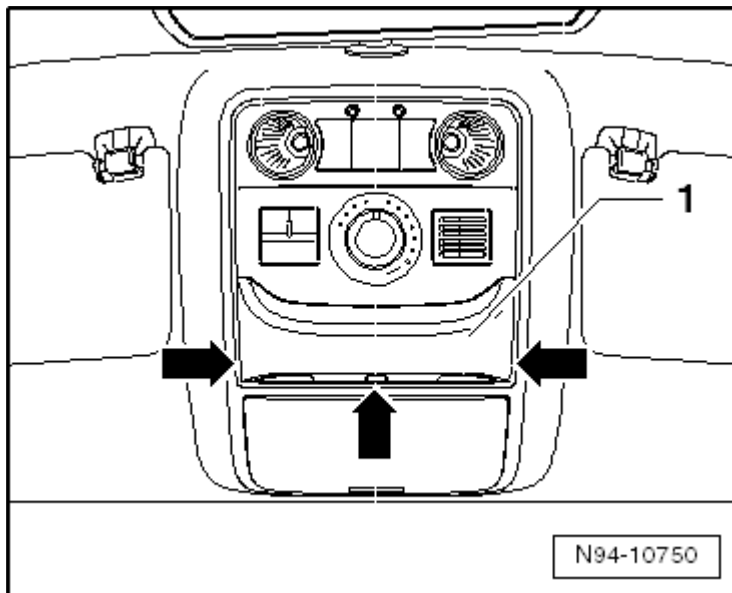

N94-10750

- Вывернуть два винта -стрелки- и извлечь плафон освещения салона из потолочной консоли.

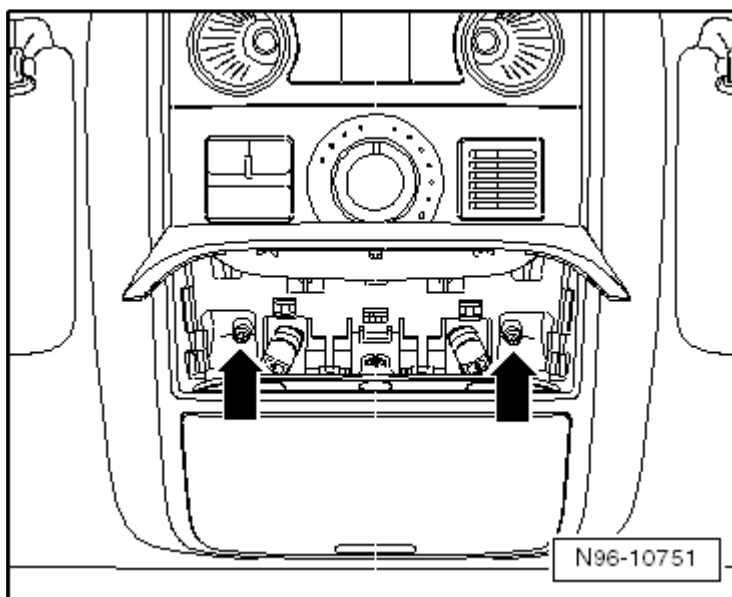

- Разблокировать и отсоединить все разъёмы -стрелки- (их количество зависит от комплектации) и снять плафон освещения салона.

Установка:

Монтаж в обратной последовательности.

