


Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом следует соблюдать следующие правила:

- Заменить разрезанные кабельные стяжки.
- При наличии, установить выключатель педали сцепления -F36- → **Илл.**
- Если выключатель педали сцепления -F36- отсутствует, установить датчик положения педали сцепления -G476- → **Глава.**
- Вставить трубопровод -1- с манжетным уплотнением -2- в штуцер главного цилиндра сцепления -4-, при этом должен быть слышен характерный щелчок стопорной скобы -3-.
- Проверить надежность соединения, потянув за трубопровод.
- После снятия со шланга зажима -3094- придать шлангу при необходимости первоначальную форму.

Автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления

- Установить на место кронштейн блока реле, блок управления бортовой сети -J519- и блок предохранителей.
- Установить блок управления бортовой сети -J519- слева под передней панелью
→ **Электрооборудование; Ремонтная группа97.**
- Установить блок реле слева под передней панелью
→ **Электрооборудование; Ремонтная группа97.**
- Установить блок предохранителей слева под передней панелью
→ **Электрооборудование; Ремонтная группа97.**

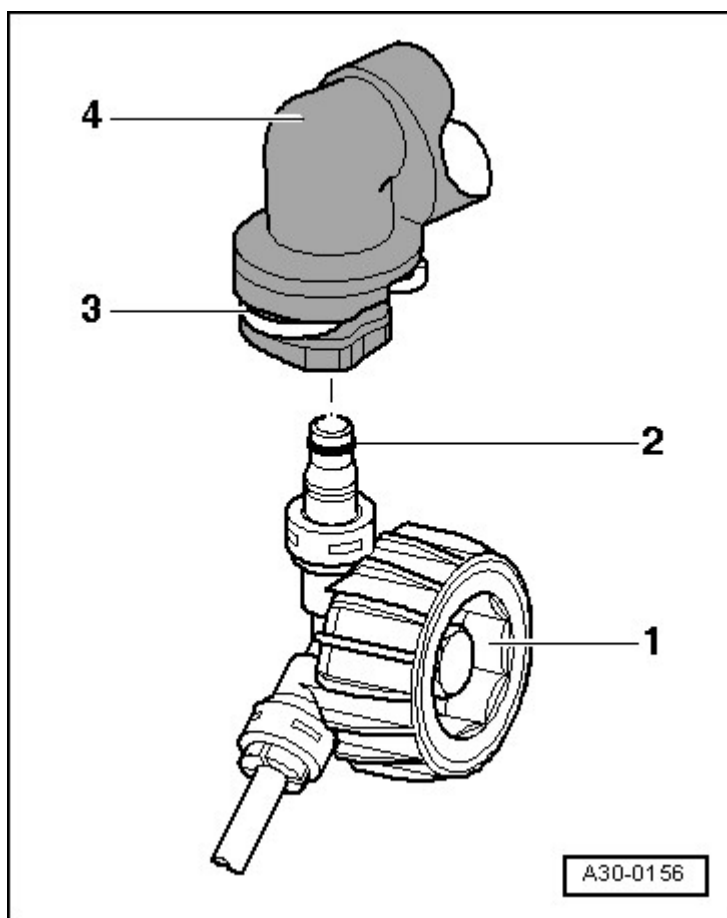


Продолжение для всех вариантов

- Установить поперечину каркаса безопасности -А-, (винты -В- и -С-).
- Установить нижнюю накладку и вещевой ящик со стороны водителя
→ **Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.**


Автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления

- Установить АКБ
→ Электрооборудование; Ремонтная группа 27.

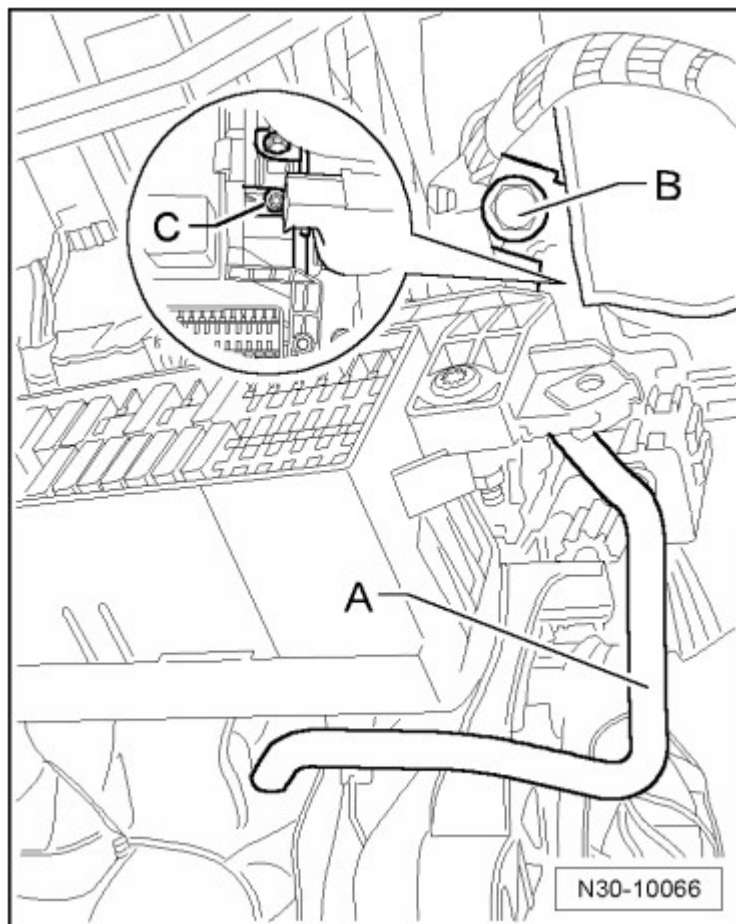


Автомобиль с правосторонним расположением рулевого управления

- При наличии установить на магистраль теплозащитный мат - стрелки-.

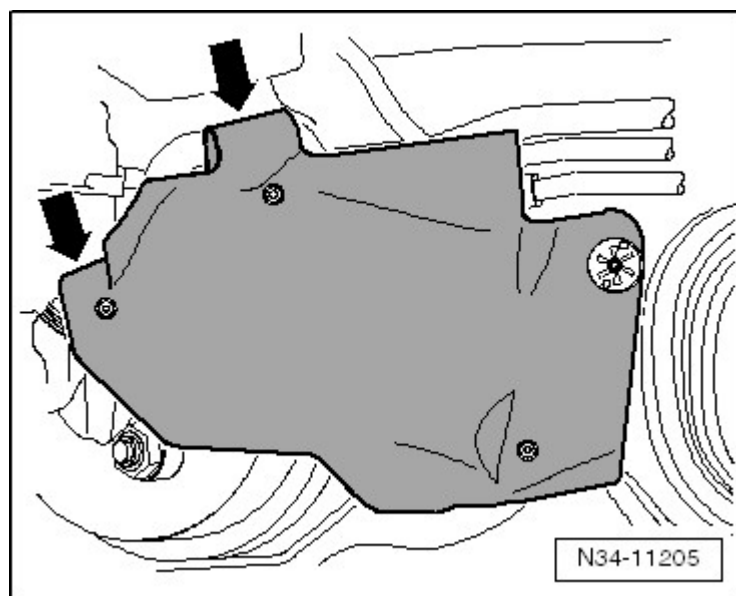

- В автомобилях с бензиновым двигателем установить, если был снят, воздуховод - стрелка-
→ Ремонтная группа 21.

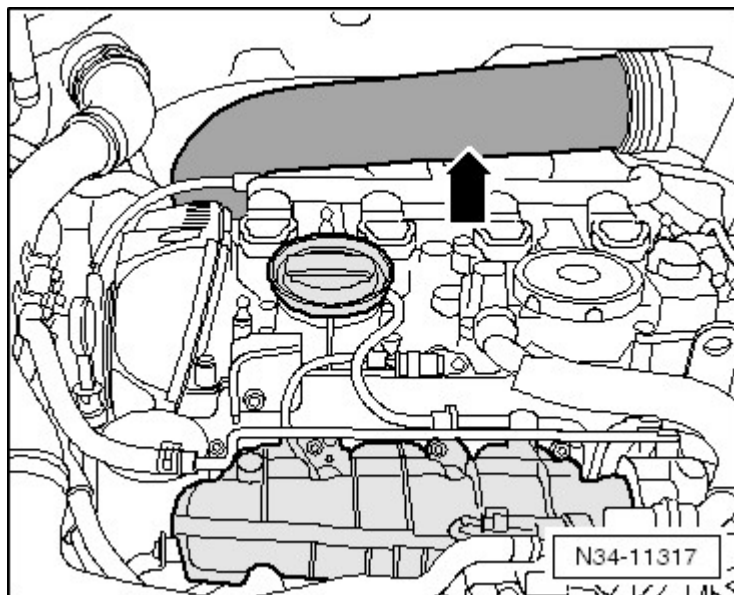

- У автомобилей с турбодизелем и сажевым фильтром установить экран - А- на сажевый фильтр → **Ремонтная группа26**

Продолжение для всех вариантов

- Прокачать гидропривод сцепления → **Глава.**

