


**Снятие и установка опорного кронштейна (все автомобили Touran)**

**Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства**

- ◆ Зажимы для шлангов до 25 мм -3094-
- ◆ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- ◆ Набор торцевых ключей -V.A.G 1835-
- ◆ Приспособления для снятия и установки пружинных хомутов -VAS 5024 A-
- ◆ Ремень -T10038-

Пробки -T10249-

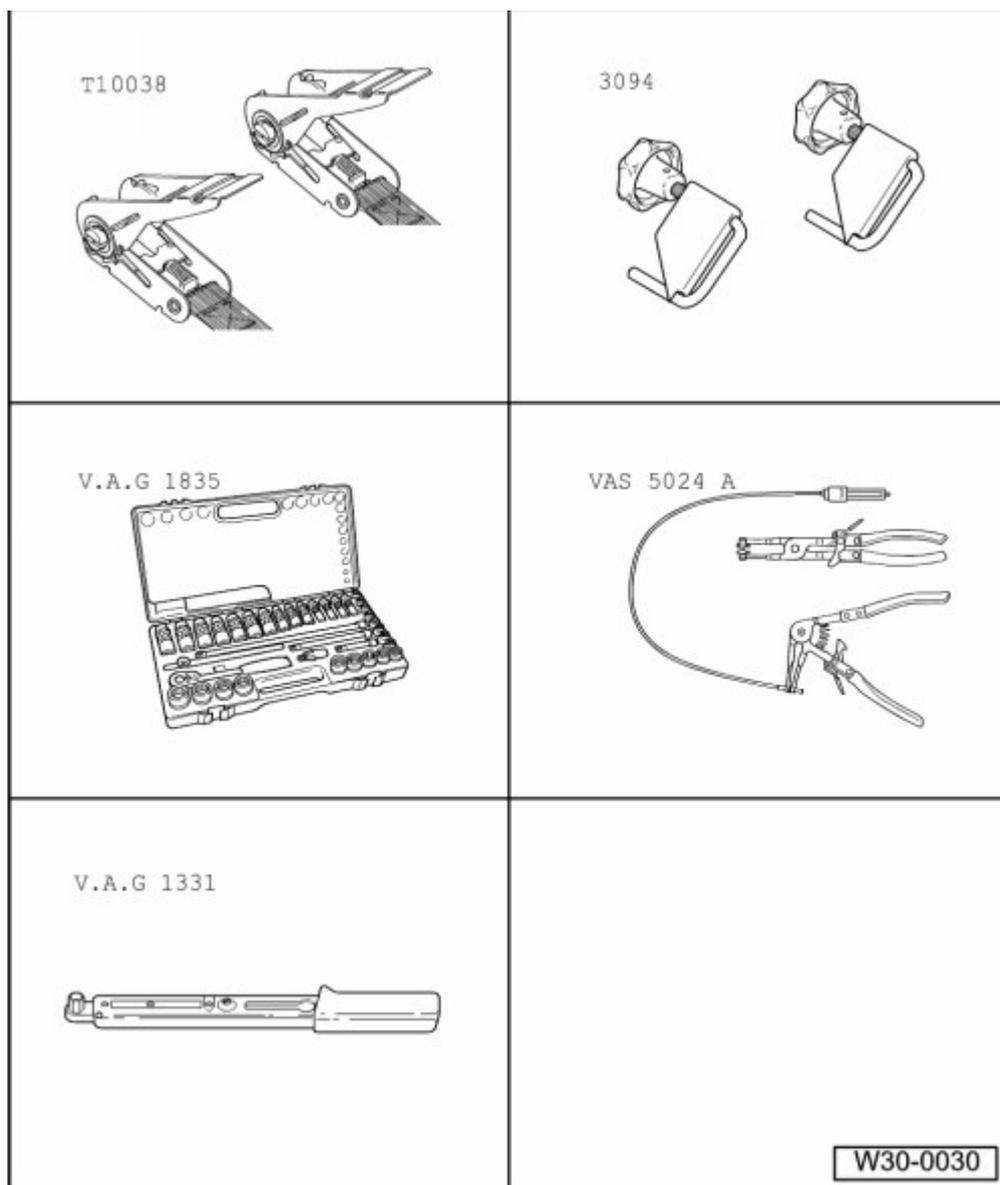