


Снятие и установка передней несущей панели в сборе



Указание

t Передняя несущая панель является деталью, от состояния которой зависит безопасность эксплуатации автомобиля. По этой причине она не подлежит ремонту.

t При наличии повреждений её необходимо заменить.

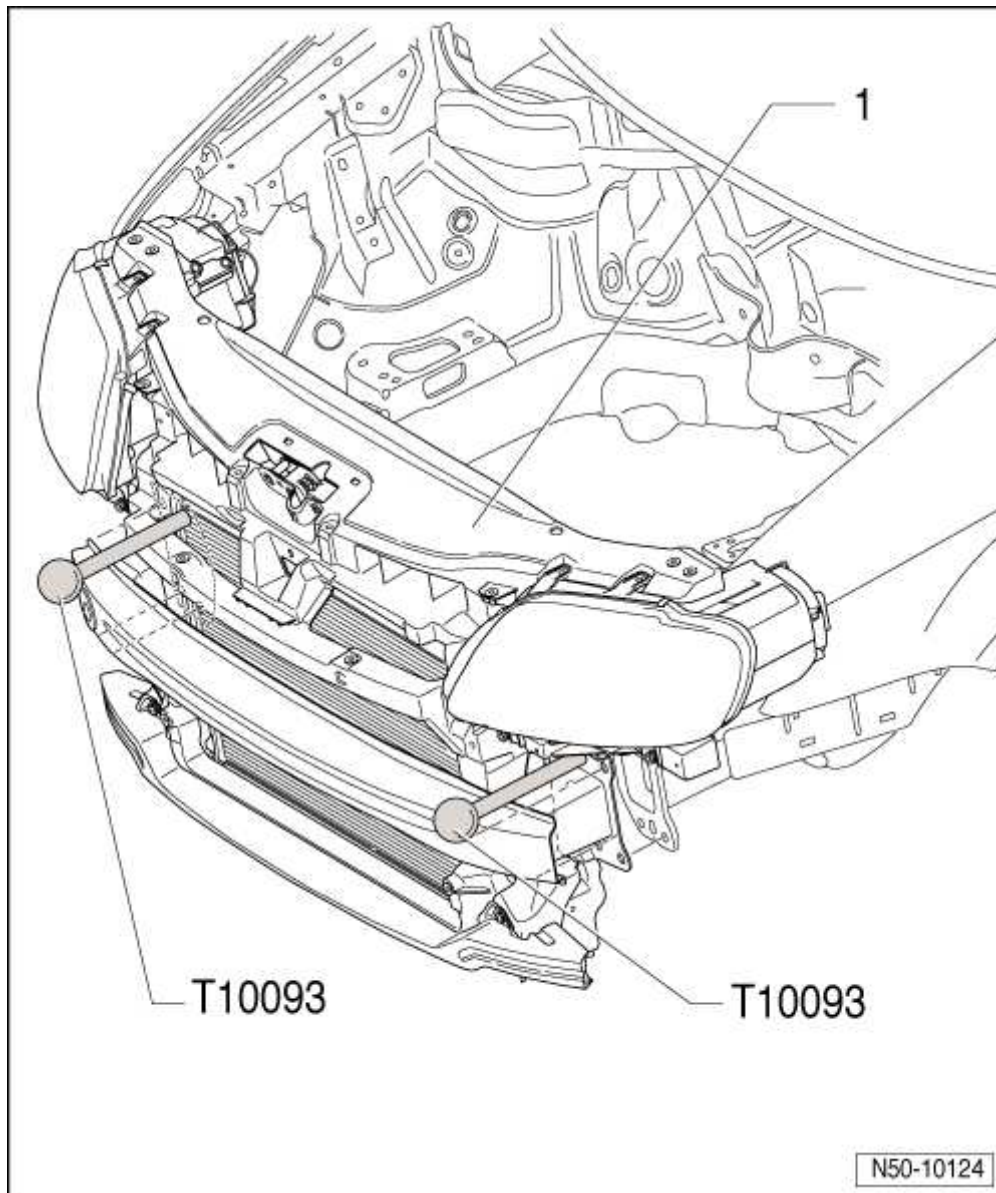

Снятие

- Установить переднюю несущую панель -1- в сервисное положение → [Глава](#)
- Отсоединить трос привода замка от соединителя → [Глава](#)
- Отсоединить имеющиеся электрические разъёмы.
- Слить охлаждающую жидкость и отсоединить шланг системы охлаждения → [Двигатель, механика; Ремонтная группа19](#).
- Отсоединить трубопроводы от конденсатора → [Система отопления и климатическая установка; Ремонтная группа87](#).
- С помощью второго механика выкрутить направляющие стержни -Т 10093- из правого и левого лонжеронов и снять переднюю несущую панель.

**ВНИМАНИЕ!**

Запрещается заводить двигатель, если трубопроводы климатической установки и/или системы охлаждения отсоединены!

**Указание**

- t Не допускать, чтобы конденсатор и масляный радиатор висели на трубопроводах.
- t Не перегибать трубопроводы конденсатора и масляного радиатора.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

- 1 При сборке обеспечить правильное подключение всех электрических разъёмов и шлангов.
- Отцентрировать положение передней несущей панели относительно лонжеронов и крыльев. → [Ремонтная группа00; Karosseriespaltmaße; Kaposserie vorn](#)