


## Снятие

- Снять опорный кронштейн → Глава.
- Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами - T10005-.



- Положить проставку -А- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль.
- ◆ Длина проставки = примерно 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку  $1/2''$ )
- Разблокировать фиксатор -В- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелки 1- и -2-.

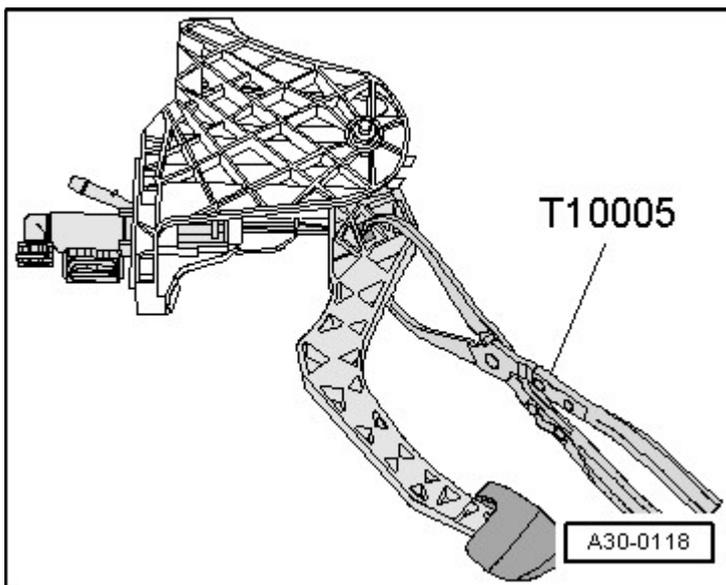